


Панель приборов (продолжение)

Дисплей INFO 2

Пользователь может выбрать следующее:

- Мгновенный расход топлива
- Средний расход топлива
- Расход топлива
- Средняя скорость
- Продолжительность поездки
- Расход резерва топлива

Когда первый сегмент (E) указателя уровня топлива начинает мигать, дисплей указателя среднего расхода топлива, указателя расхода топлива, указателя средней скорости и указателя продолжительности поездки автоматически перейдет в режим счетчика пробега на резерве топлива.

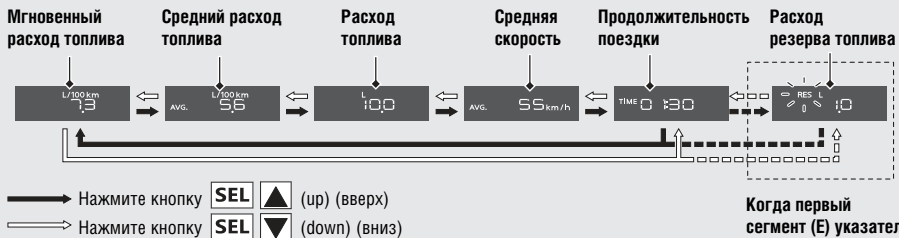

Переключение дисплея INFO 2

- 1 Выберите дисплей INFO 2. ← Стр. 25
- 2 Нажимайте кнопку **SEL** ▲ (up) (вверх) или кнопку **SEL** ▼ (down) (вниз) до тех пор, пока не отобразится требуемое.
- 3 Нажмите кнопку **MODE**. Этим будет задан дисплей INFO 2, после чего экран перейдет к дисплею ходового режима.