


## Настройка дисплея

Выберите настраиваемые элементы из следующих режимов.

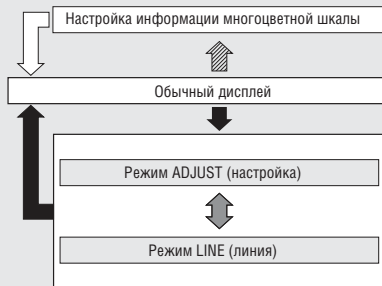

- ➔ Нажмите и удерживайте кнопку **SEL** **▲** (up) (вверх) или кнопку **SEL** **▼** (down) (вниз) и кнопку **MODE**
- ➔ Нажмите кнопку **MODE**
- ➔ Нажмите и удерживайте кнопку **SEL** **▲** (up) (вверх) или кнопку **SEL** **▼** (down) (вниз)
- ➔ Нажмите кнопку **SEL** **▲** (up) (вверх) или кнопку **SEL** **▼** (down) (вниз)

Для выбора режима ADJUST (настройка) или режима LINE нажмите кнопку **MODE**.

Если в течение приблизительно 30 секунд выключатель зажигания будет переведен в положение **○** (Off) (выкл) или не будут нажаты **SEL** **▲** (up) (вверх) и **SEL** **▼** (down) (вниз), дисплей автоматически переключится из режима настройки в обычный режим.