


# Индикаторы и сигнализаторы

Если какой-либо индикатор или сигнализатор не включается в установленном режиме, обратитесь к официальному дилеру для проверки.

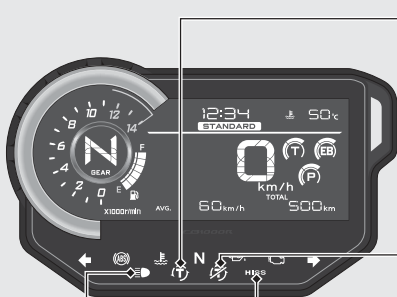

 **Индикатор дальнего света**

 **Индикатор системы HSTC**

- Включается, когда выключатель зажигания переводится в положение **I** (On) (Вкл). Выключается, когда скорость мотоцикла достигает приблизительно 5 км/ч, указывая на то, что система HSTC готова к работе.
- Мигает при срабатывании системы HSTC.

**Включение во время движения:**  Стр. 126

 **Индикатор системы HSTC OFF**

Включается при отключении системы HSTC.

**Индикатор системы HSTC**  Стр. 122

- Кратковременно включается при переводе выключателя зажигания в положение **I** (On) (Вкл). Гаснет, если используется ключ зажигания с правильным кодом.
- Индикатор мигает каждые две секунды в течение 24 часов после выключения зажигания.