



## Индикаторы и сигнализаторы (Продолжение)

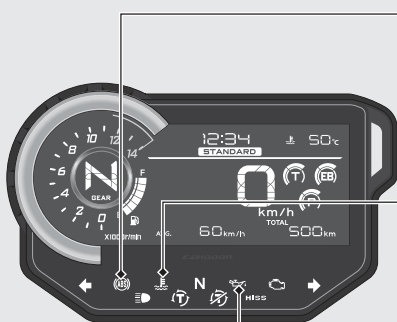


### Индикатор антиблокировочной системы (ABS)

Включается, когда выключатель зажигания переводится в положение I (On) (Вкл). Гаснет, когда скорость превысит приблизительно 10 км/ч.

Включение во время движения:  Стр. 126

### Сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости

Кратковременно включается при переводе выключателя зажигания в положение I (On) (Вкл).

Включение во время движения:  Стр. 123

### Сигнализатор низкого давления моторного масла

Включается, когда выключатель зажигания переводится в положение I (On) (Вкл). Гаснет после пуска двигателя.

Включение при работающем двигателе:  Стр. 124