

Система контроля крутящего момента HSTC (Honda Selectable Torque Control) *(продолжение)*

Изменение уровня системы контроля крутящего момента HSTC

Настраивать уровень системы контроля крутящего момента HSTC можно только в пользовательском ходовой режиме USER. ➔ Стр. 61


Уровень изменяется нажатием выключателя HSTC.

- ▶ Уровень High – максимальный уровень HSTC.
- ▶ Уровень Low – минимальный уровень HSTC.

Включение и выключение системы HSTC

Чтобы включить или выключить систему HSTC, нажмите и держите выключатель HSTC.

Выключатель HSTC

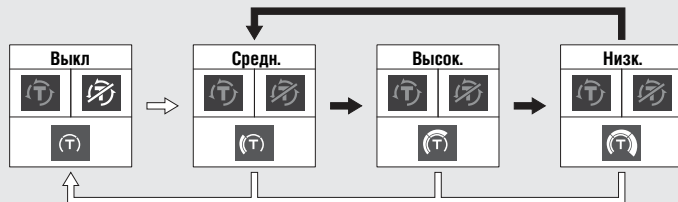

➔ Нажмите выключатель HSTC

➡ Нажмите и удерживайте выключатель HSTC