

Приводная цепь

Проверка провисания приводной цепи

Провисание цепи проверяется на различных участках цепи. Если провисание увеличено только в некоторых секторах цепи, это означает что несколько звеньев «закисло» и заедают.


Обратитесь к официальному дилеру для проверки цепи.

1. Включите нейтральную передачу в трансмиссии. Остановите двигатель.
2. Установите мотоцикл на опору на твердой горизонтальной поверхности.
3. Проверьте провисание нижней петли приводной цепи в средней ее части между звездочками.

Провисание приводной цепи:

40 – 50 мм

- ▶ Не пользуйтесь мотоциклом, если провисание цепи превышает 50 мм.

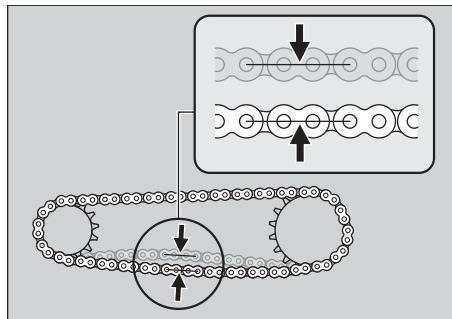

4. Прокатите мотоцикл вперед и убедитесь, что цепь перемещается плавно.
5. Проверьте звездочки главной передачи. ➤ Стр. 85
6. Очистите и смажьте приводную цепь. ➤ Стр. 86