


Главный предохранитель и предохранитель ABS

Кожух электромагнитного выключателя стартера

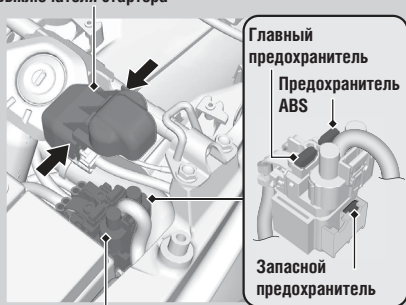

Электромагнитный выключатель стартера

1. Снимите переднее седло. ► Стр. 94
2. Отсоедините клемму от отрицательного \ominus полюсного вывода аккумуляторной батареи. ► Стр. 93
3. Снимите кожух электромагнитного выключателя стартера.
4. По очереди извлеките главный предохранитель и предохранитель ABS и проверьте, не перегорели ли они. Заменяйте перегоревший предохранитель предохранителем такого же номинала.
 - Запасной предохранитель находится в электромагнитном выключателе стартера.
5. Устанавливайте детали в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если предохранитель снова перегорает, это может указывать на неисправность электрооборудования. Обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.