

**2** **Eccetto versione KO**


Premere il pulsante **MODE**. Una volta completata l'impostazione della modalità di azzeramento automatico, il display passa alla schermata di modifica delle unità di misura di velocità e chilometraggio.

**Versione KO**

Premere il pulsante **MODE**. L'attivazione/disattivazione della modalità di azzeramento automatico viene impostata e il display torna alla visualizzazione normale.

**6 Modifica delle unità di misura di velocità e chilometraggio:****Eccetto versione KO**

- 1 Premere il pulsante **SEL** **▲** (su) o **SEL** **▼** (giù) per selezionare "km/h" e "km" o "mph" e "mile".
  - Il messaggio di "UNIT SPEED" scorre sul display INFO 1.

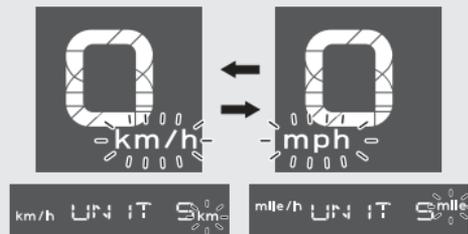

- 2 Premere il pulsante **MODE**. Una volta completata l'impostazione delle unità di misura di velocità e chilometraggio il display passa alla modifica delle unità di misura del chilometraggio.