

Regolazione della sospensione anteriore

▮ Precarico della molla


È possibile registrare il precarico della molla attraverso il registro, per adattarlo al carico o alla superficie stradale.

Ruotare il regolatore utilizzando la chiave esagonale da 6 mm fornita nel kit attrezzi.

► P. 98

Il regolatore di precarico della molla ha 20 giri.

Ruotare in senso orario per aumentare il precarico della molla (più duro), oppure ruotare in senso antiorario per diminuire il precarico della molla (più morbido). La posizione standard è 7 giri dall'impostazione completamente morbida.

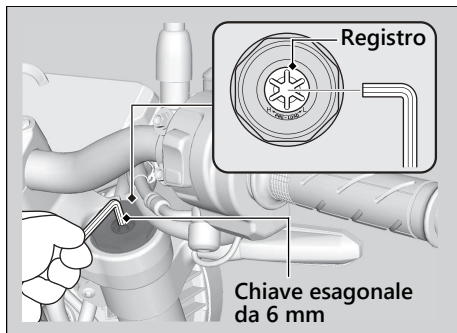

AVVERTIMENTO

Evitare di ruotare la manopola di registrazione oltre il limite di fine corsa.