


## その他装備の使いかた 前ページの続き

### ハンドルグリップヒーターの使いかた

- 1 エンジンを始動する。
- 2 ハンドルグリップヒータースイッチを押し、ハンドルグリップヒーターをONにする。
- 3 ハンドルグリップヒータースイッチを押し、ヒーターレベルを選択する。
  - ▶ ハンドルグリップヒーターの温度は外気温によって変化するので、暖かい日の高温度設定はさけてください。
  - ▶ 走行中は、ハンドルグリップヒータースイッチの操作を行わないでください。
- 4 OFF には、ハンドルグリップヒーター表示灯が消えるまでハンドルグリップヒータースイッチを押し。

- ▶ ハンドルグリップヒータースイッチを押し続けることもOFFにできます。

アイドリング状態での長時間のご使用はさけてください。バッテリーあがりの原因となります。メインスイッチを○(Off)にした場合、選択しているヒーターレベルは保持されません。

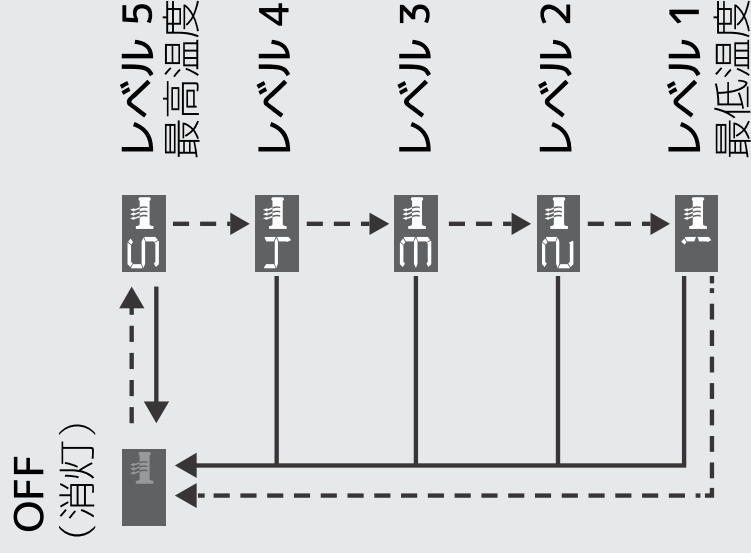

- ▶ ハンドルグリップヒータースイッチを押し
- ▶ ハンドルグリップヒータースイッチを押し続ける