



## Göstergeler (Devam ediyor)

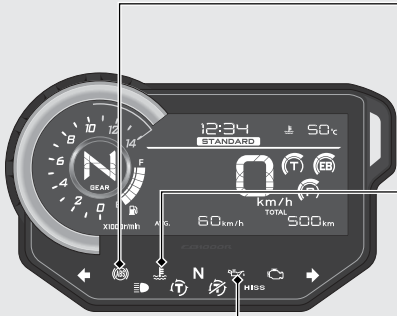

### **ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) Gösterge Lambası**

Kontakt anahtarı **I** (Açık) konumuna getirildiğinde yanar. Hızınız yaklaşık olarak 10 km/s'ye (6 mil/s) ulaştığında söner.

**Sürüş esnasında yanarsa:**  **S.133**


### **Hararet göstergesi**

Kontakt anahtarı **I** (Açık) konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar.

**Sürüş esnasında yanarsa:**  **S.131**

### **Düşük yağ basıncı göstergesi**

Kontakt anahtarı **I** (Açık) konumuna getirildiğinde yanar. Motor çalıştığında söner.

**Motor çalışırken yanarsa:**  **S.132**