


Tahrik Zinciri ► Tahrik Zinciri Sürgüsünün Kontrol Edilmesi

Tahrik Zinciri Aşınmasının Kontrol Edilmesi

Tahrik zincirini ayarlarken zincir aşınma etiketini kontrol ediniz. Eğer, zincirin uygun gevşekliğe ayarlanmasının ardından referans işareti etiket üzerindeki kırmızı alanla hizalanıyorsa, zincir aşırı derecede aşınmıştır ve değiştirilmelidir.

Zincir: RK525ROZ7

Gerekirse tahrik zincirini servisinizde değiştiriniz.

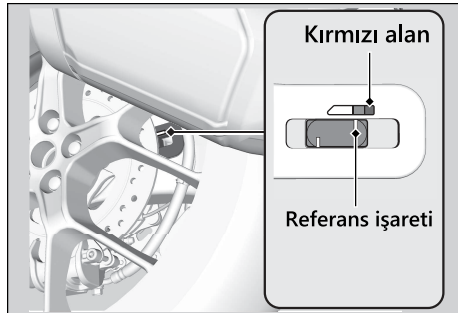

Tahrik Zinciri Sürgüsünün Kontrol Edilmesi

Tahrik zinciri sürgüsünün durumunu kontrol ediniz. Aşınma sınırı çizgisine kadar aşınmışsa tahrik zinciri sürgüsünün değiştirilmesi gereklidir.

Gerekirse tahrik zinciri sürgüsünü servisinizde değiştiriniz.

