


トリップメーター、平均燃費、燃料消費量、平均速度、経過時間のリセット

トリップメーター A をリセットすると、トリップメーター A に基づく平均燃費、燃料消費量、平均速度および経過時間も同時にリセットされます。

トリップメーター A、トリップメーター A に基づく平均燃費、燃料消費量、平均速度および経過時間をリセットするには、トリップメーター A またはオドメーター表示にカーソルがあるとき、もしくはトリップメーター A またはオドメーター表示中で平均燃費 / 燃料消費量 / 平均速度 / 経過時間表示にカーソルがあるとき、**MODE** ボタンを押し続ける。

トリップメーター A

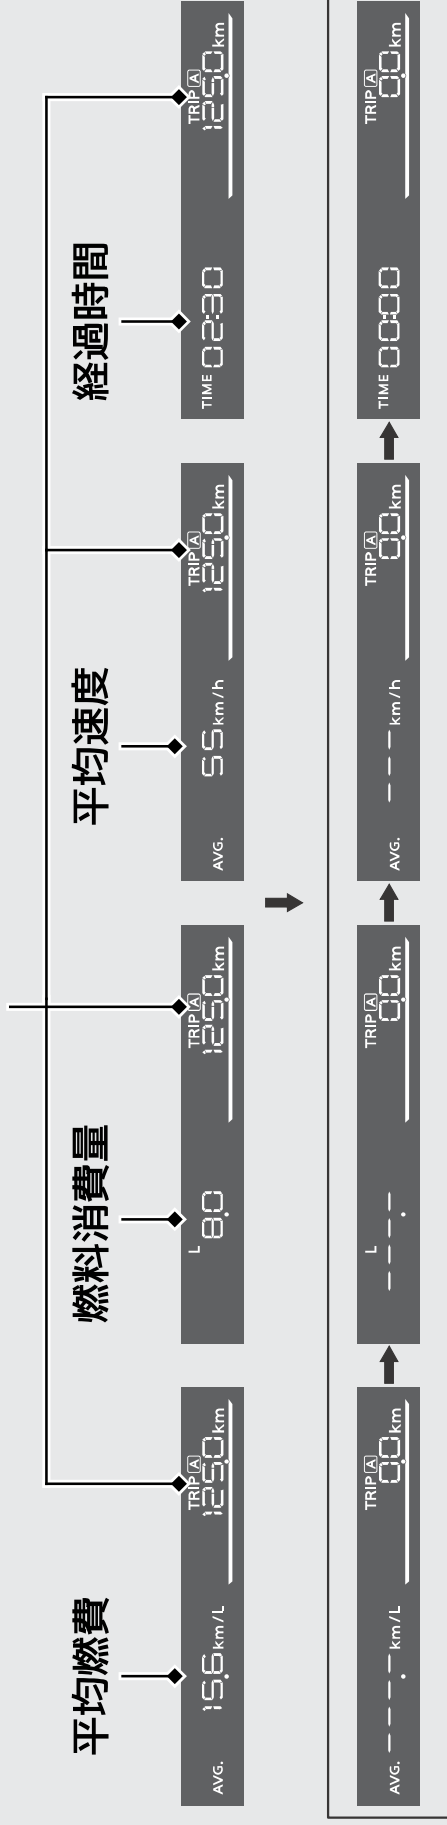

リセット後は選択していた表示に戻ります。

燃料計のマークが 1 つ (E) だけ点滅したあと (リザーブ燃料使用後) の給油後、0.1 km 走行したときに、トリップメーター A、平均燃費、燃料消費量、平均速度および経過時間を自動でリセットするよう設定することができます。 **▶P.35**