


クラッチの調整

調整はクラッチレバー側から行います。


■ クラッチレバー側の調整（微調整）

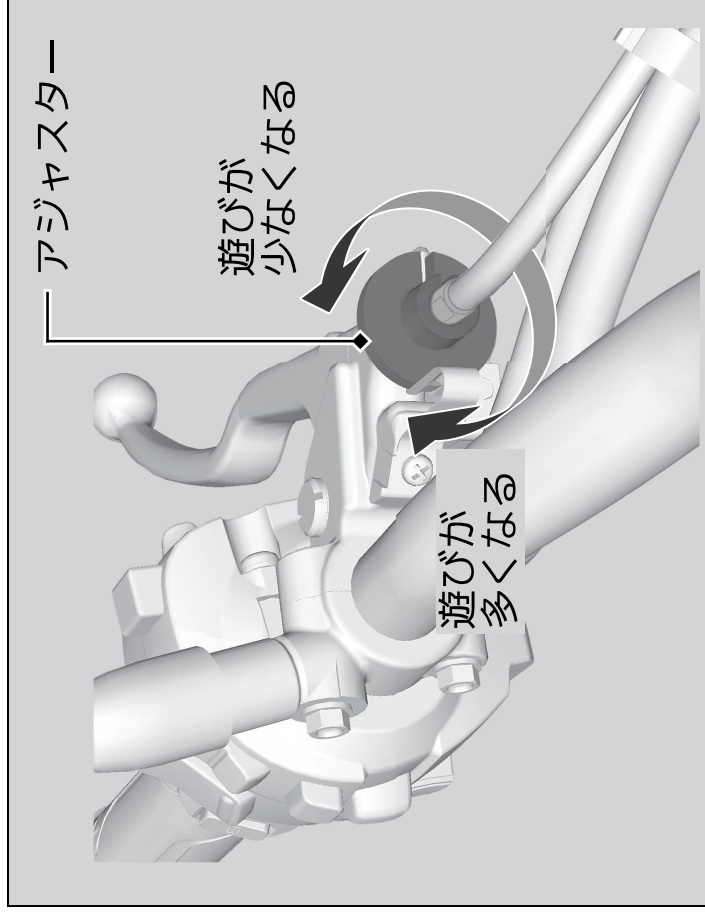

遊びが規定の数値になるまでアジャスターで調整します。

調整しきれない場合、クラッチ側で調整します。

■ クラッチ側の調整（主調整）

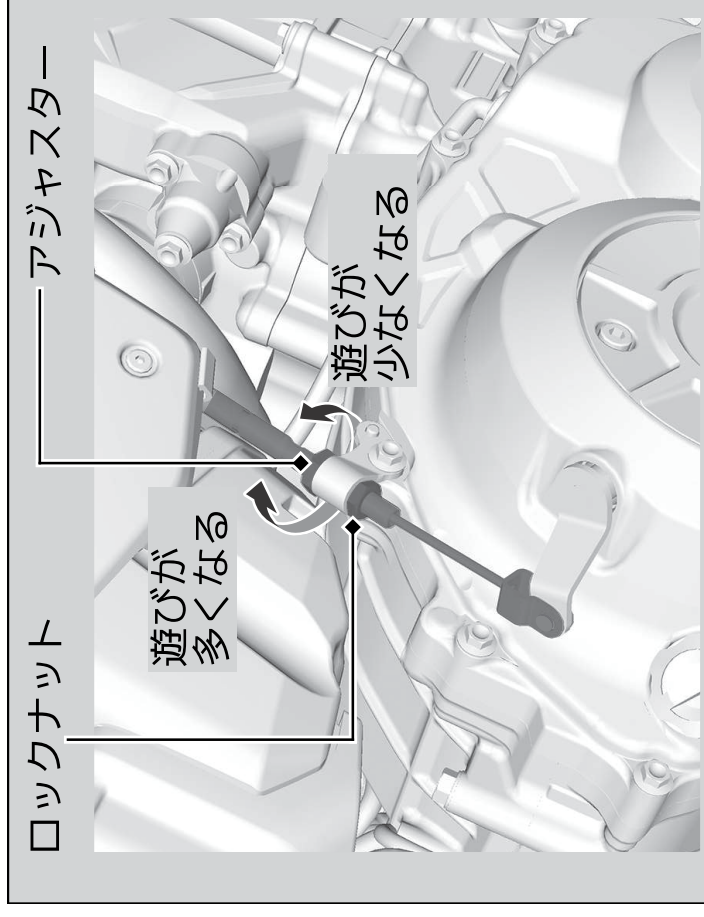

1. クラッチレバー側の遊びを最大にする。
➡ P. 97
2. ロックナットを緩め、遊びが規定の数値になるまでアジャスターで調整する。
3. ロックナットを締め付ける。