


# スイッチ

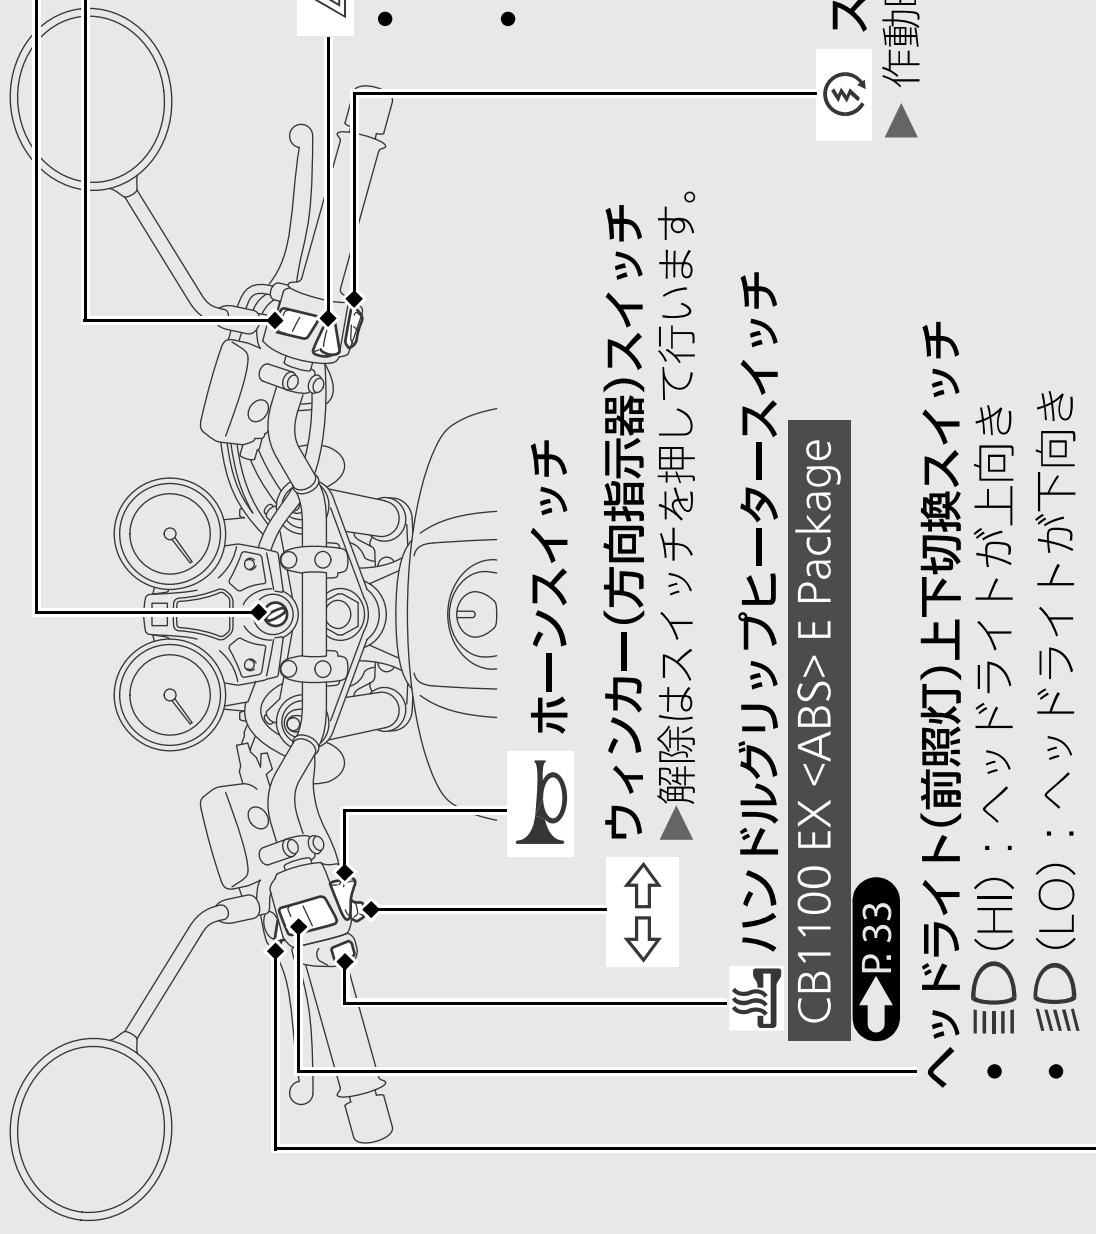

## エンジンストップスイッチ

通常は、RUN  位置にしておく

- ▶ 非常時にOFF  位置にすると、エンジンを停止できます。

## ハザード(非常駐車灯)スイッチ

- メインスイッチがONのときに使用できる
- ハザードの解除はメインスイッチの位置にかかわらず行える
- ▶ ハザードを作動させた状態でメインスイッチをOFF・LOCKした場合でも点滅し続けます。

## スタータースイッチ

▶ 作動時は、ヘッドライトが消灯します。

## ホーンスイッチ

## ウィンカー(方向指示器)スイッチ

▶ 解除はスイッチを押して行います。

## ハンドलगリップヒータースイッチ

CB100 EX <ABS> E Package

 P.33

## ヘッドライト(前照灯)上下切換スイッチ

- ≡D(HI)：ヘッドライトが上向き
- ≡D(LO)：ヘッドライトが下向き

## パッシングライトスイッチ(追い越し合図)

ヘッドライトが下向きのときのみの作動