
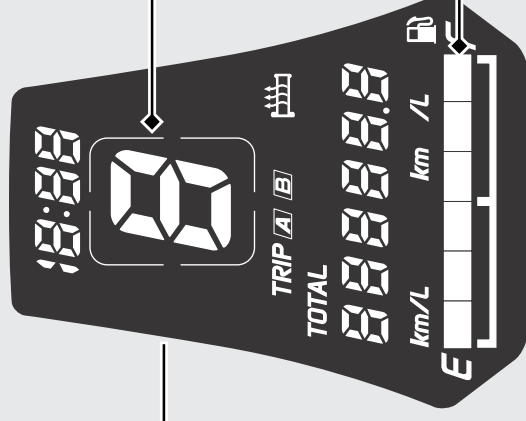
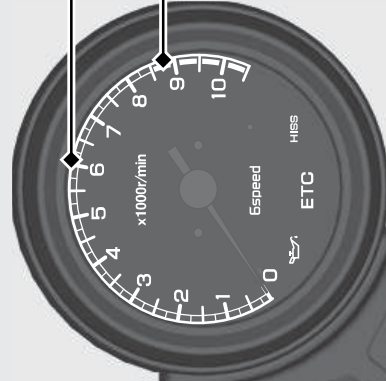


# メーター

スピードメーター (速度計)

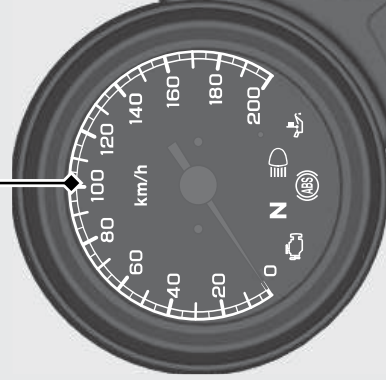

タコメーター (エンジン回転計)

## アドバイス

エンジン回転数がレッドゾーンに入らないように運転してください。エンジン寿命に悪影響を与えます。

レッドゾーン (エンジン限界回転域)

## メーターの初期表示

メインスイッチを I (On) にすると、すべての表示があらわれます。表示されない部分がある場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。