


## ウインカースイッチの操作

右左折するときや進路を変更する場合には、ウインカーで指示しましょう。

操作は、ウインカースイッチで行ないます。  
(メインスイッチが“ON”になっていないと作動しません。)

**R**……右折      **L**……左折

点灯しているときは、ウインカーパイロットランプで確認できます。

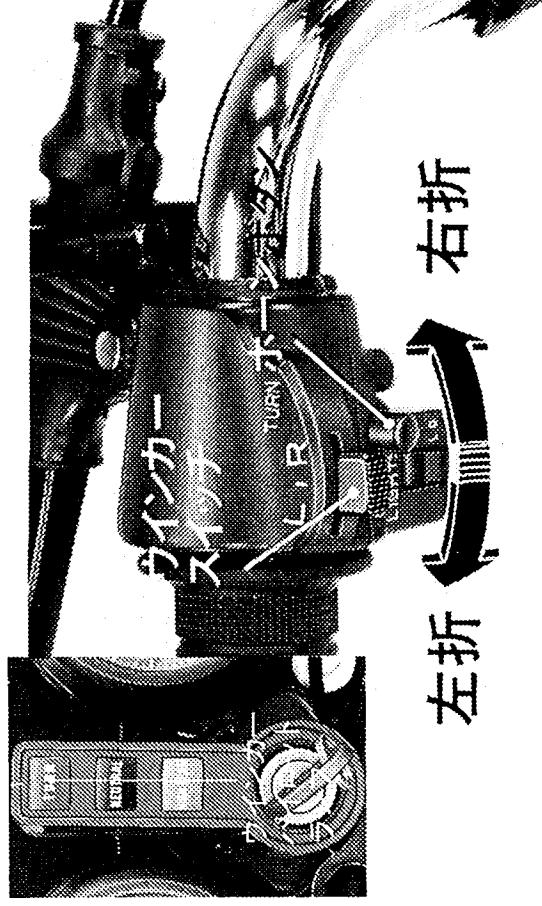

### 注意

- ・バルブ（電球）は、正規のワット数以外のものを使用すると、ウインカーが正常に作動しなくなります。必ず正規のワット数のものを使用してください。
- ・ウインカースイッチは、自動的にもとに戻りません。使用後は、必ずもとに戻してください。