


ディスクブレーキの点検・ブレーキ調整

《ディスクブレーキの点検》

パッドの摩耗、ディスクの損傷、異音などを点検してください。


注意

- ・パッドの摩耗が、摩耗限界ライン（赤色ライン）まで達していたら、販売店またはホンダSFでパッドを交換してください。
- ・ディスクの損傷、異音や、他の不具合があるとき、ブレーキのきき具合に異常を感じるときは、販売店またはホンダSFで点検整備を受けてください。

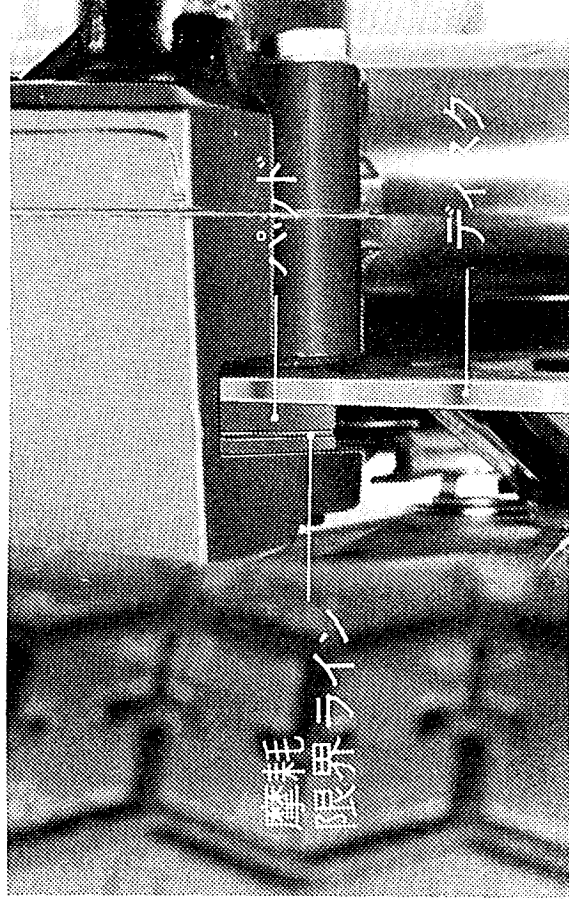

《後輪ブレーキの調整》

- ・後輪ブレーキペダルの遊びは、ペダル先端で20～30mmあるのが正規です。
- ・調整は、アジャスターをまわして行ないます。

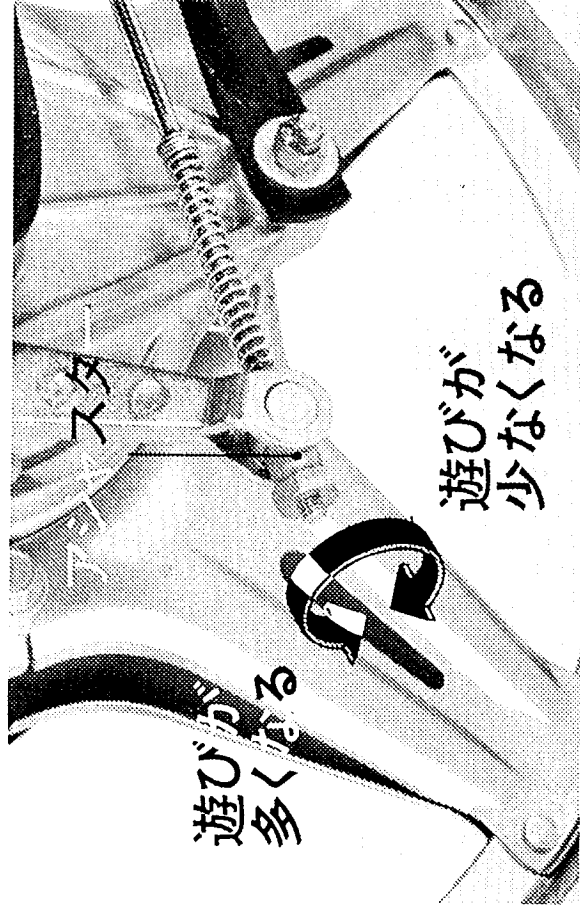

注意

- ・ブレーキ調整後、ブレーキのきき具合を確認してください。
- ・ブレーキのきき具合に異常を感じるようでしたら、販売店またはホンダSFで点検整備を受けてください。