

エンジンオイルの交換

《交換時期》

初回：1,000 km, 以後：2,000km 毎です。

《指定オイル》


ホンダウルトラSオイル (10W-30)

《規定量》

1.5ℓ

《交換要領》

1. オイルレベルゲージを外し、ドレンボルトを外して、オイルを完全に抜きます。エンジンが暖かいときに行なうと、クランクケース内に残る量が少なく早く抜けます。
2. ドレンボルトをきれいに洗い、クランクケースに確実に締付けます。
3. オイルレベルゲージで確認しながら、オイルを注入します。(オイルレベルゲージをねじ込まず差し込んで確認します。)
4. 注入後、オイルレベルゲージをゆるまないうちに確実に締付けます。
5. 暖機運転をして、エンジンを止め1～2分後オイルの量を確認してください。

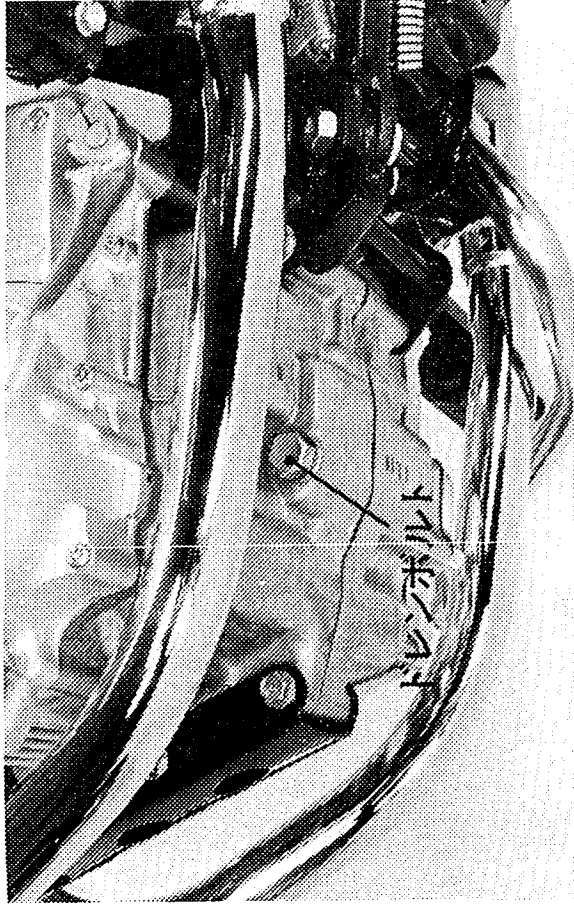

- ・油面が、レベルゲージの上限を越えないこと。
- ・油面が、レベルゲージの規定線内にあること。

注意

- ・オイルは、使用しなくても自然に劣化します。定期的な点検・交換を行なわないと。
- ・エンジン停止直後の交換は、エンジン本体やマフラーの一部が熱くなっているから、火傷にご注意ください。