
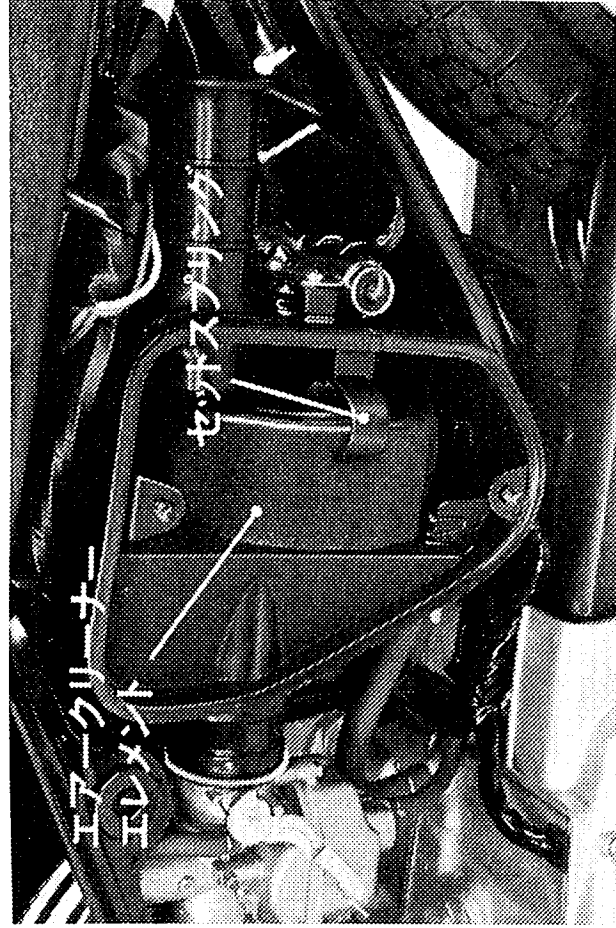


エアークリーナーエレメントの清掃

ほこりがつまると、出力低下の原因になります。

《清掃は》

1. 左右のサイドカバーを取外します。
2. 6mm袋ナットを外し、エアークリーナーカバーを取外します。
3. セットスプリングを外し、エアークリーナーエレメントを取外します。
4. エアークリーナーエレメントを、きれいな洗油で洗い、完全に乾燥させます。
5. きれいなホンダウルトラオイルに浸し、固くしぼって取付けます。

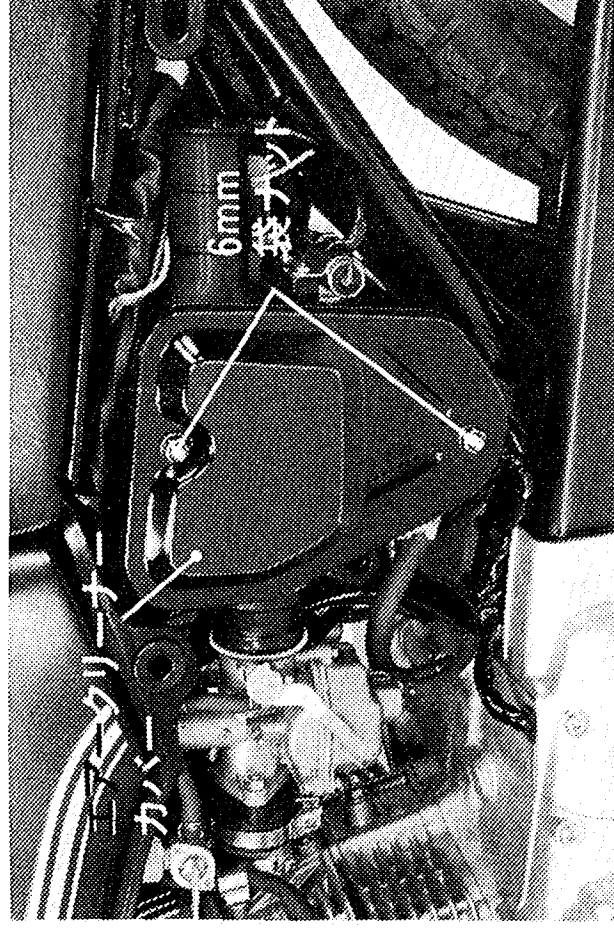

注意

- ・ガソリンや引火点の低い清浄剤は、非常に燃えやすいので、エレメントの清掃には、使用しないでください。
- ・エアークリーナーの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸って、シリンダーの摩擦や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- ・また、洗車時エアークリーナーに水を入れられないようご注意ください。エアークリーナー内部に水が入ると、始動不良などの原因になります。