

日常点検


メンテナンス部品配置図

点検の方法・要領は、取扱説明書の「簡単なメンテナンス」および別冊「メンテナンスノート」の21ページ以後をご覧ください。

前輪ブレーキリザーバタンク

後輪ブレーキリザーバタンク

前輪ブレーキレバー

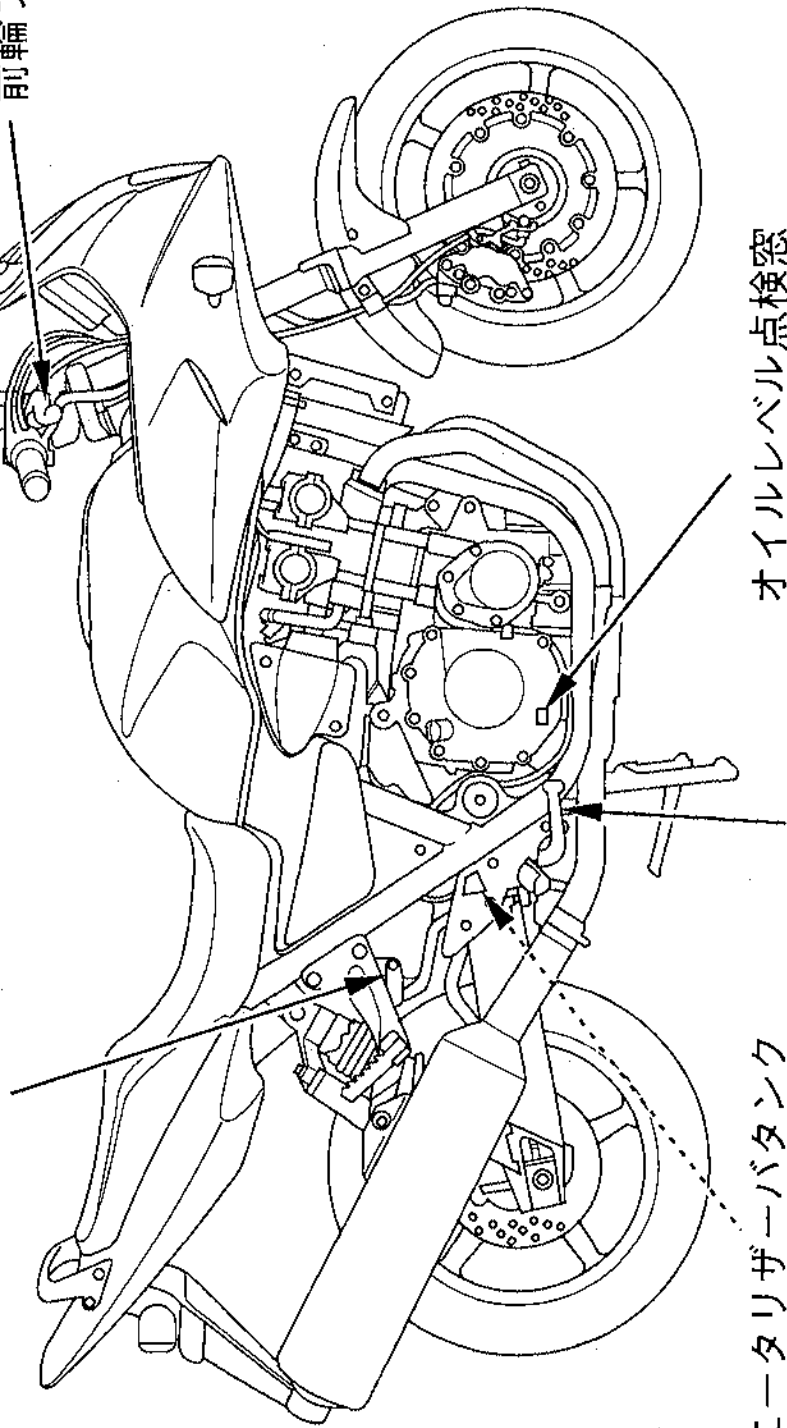

ラジエーターリザーバタンク

後輪ブレーキペダル

オイルレベル点検窓

《イラストはCB1300 SUPER BOL D'OR ABS》