


# 警告灯

## ABS 警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯  
走行中に点灯したときは **▶P.84**

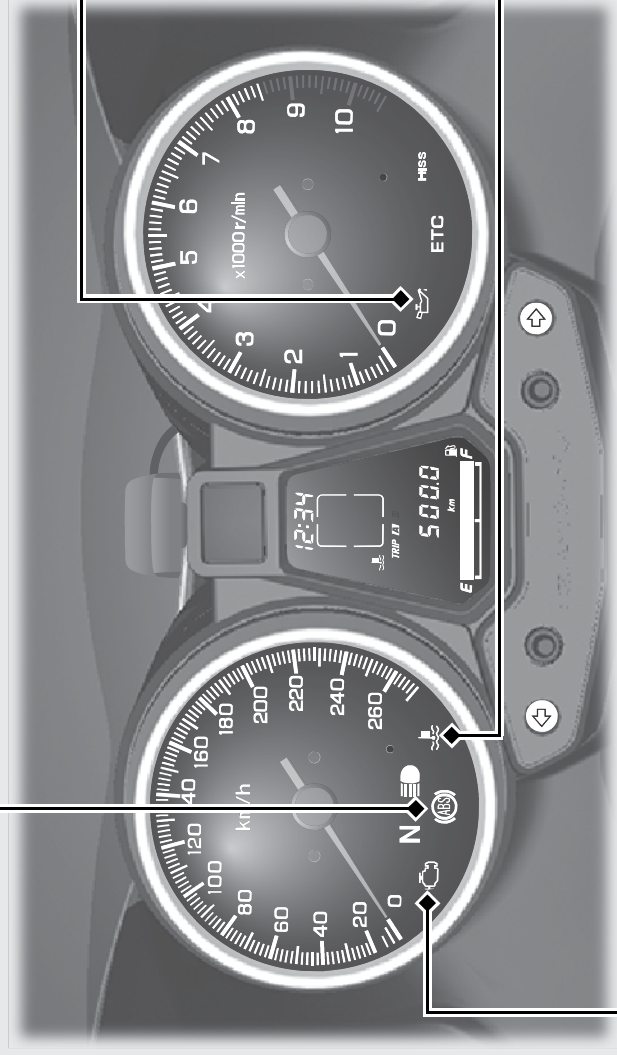

## 油圧警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.83**

## 水温警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.82**

## PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが  (Run) の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯  
エンジンストップスイッチが  (Off) の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.83**