


冷却水の点検

1. 足場のしっかりとした平坦地にメインスタンドを立てる。
2. 冷却水がリザーバタンクの上限(UPPER)と下限(LOWER)の間にあることを確認する。

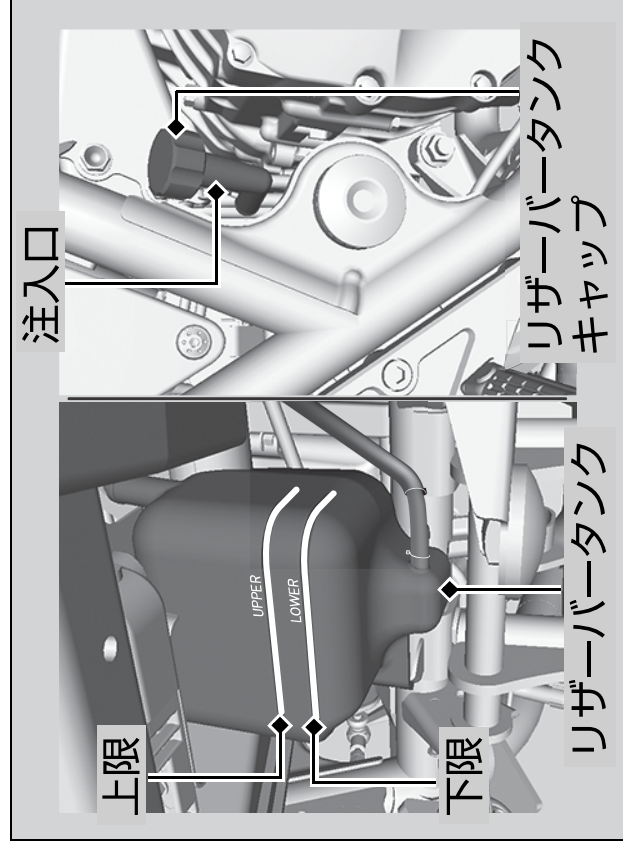

冷却水の減り具合が著しいとき、またはリザーバタンクに冷却水がない場合は水漏れが考えられます。Honda 販売店にご相談ください。

冷却水の補給

冷却水の補給はリザーバタンクキャップから行い、ラジエーターキャップは外さないでください。

1. 注入口を保持しながらリザーバタンクキャップを取り外し、冷却水のレベルを確認しながら補給する。
 - ▶ 上限を超えて補給しないでください。
 - ▶ ごみが入らないようにしてください。
2. 注入口を保持しながらキャップを確実に取り付ける。

警告

エンジンが熱いときにラジエーターキャップを外すと冷却水が噴き出し、重いヤケドを負います。

ラジエーターキャップを外す前には、必ずエンジン、ラジエーターが冷えていることを確認してください。