

## 水温警告灯


メインスイッチが“ON”のとき、エンジン冷却水の温度が規定以上になると点滅します。(29ページ参照)

エンジン回転中に点滅した場合、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車してください。

処置手順は、152ページ参照。

### アドバイス

- 水温警告灯が点滅したまま、走行を続けるとエンジン故障の原因となります。

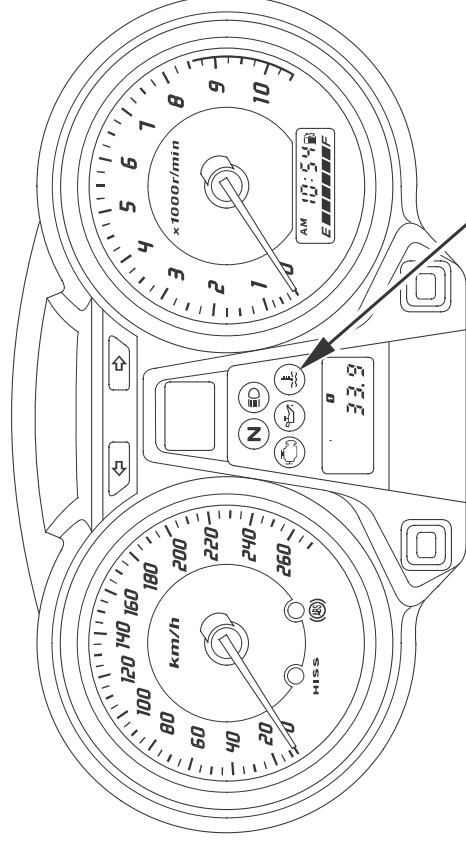

水温警告灯

### 知識

- 水温警告灯は、メインスイッチを“ON”にすると点灯し、数秒後に消灯するのが正常です。
- 高温下での長時間にわたるアイドリングにより警告灯が点滅する場合があります。この場合は、走行してエンジンを冷やすか、またはエンジンが冷えるまで停止してください。