


## 冷却水

### 《冷却水量の点検》

冷却水量は車体の後方下側から点検できます。

1. 平坦地でメイスタントを立てます。
  2. 冷却水がリザーバタンクの上限と下限の間にあることを確認します。  
水量が下限に近かったら、上限まで補給します。
- 冷却水の補給は、次ページを参照してください。

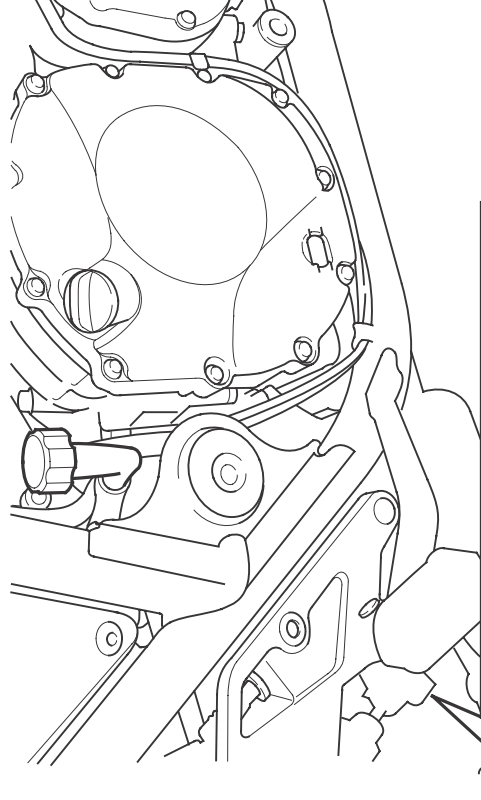

冷却水の減り具合が著しいときは、ラジエーター本体、キャップ、ホースなどからの水漏れが考えられます。また、リザーバタンクに冷却水がない場合も異常です。

Honda販売店にご相談ください。

