


冷却水の補給

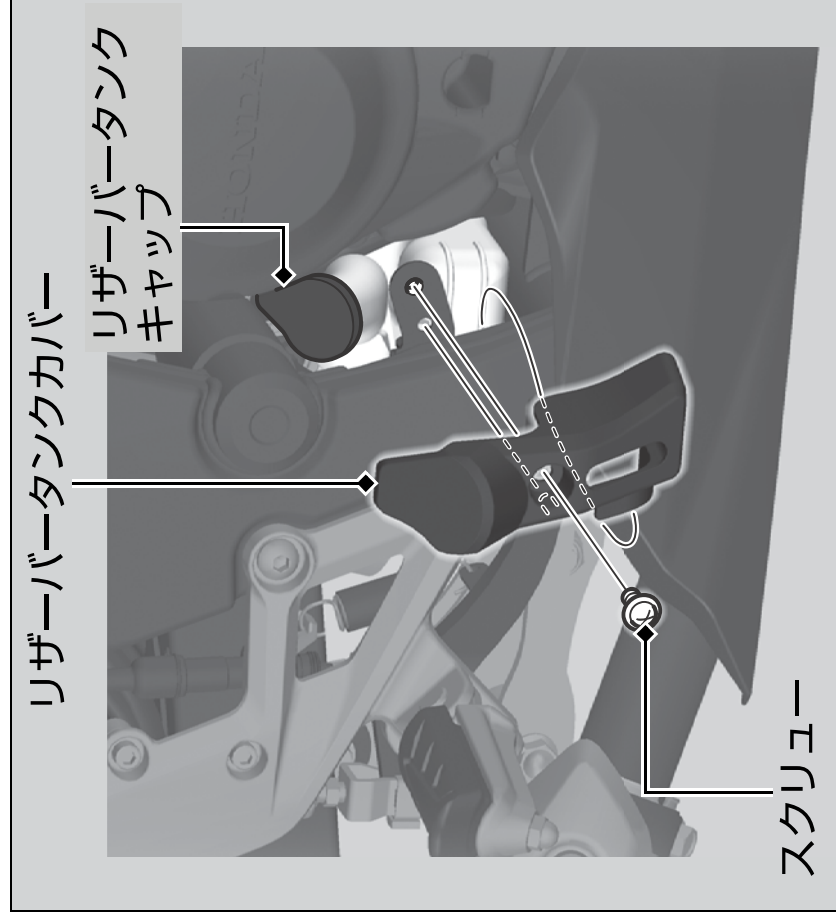

冷却水の補給はリザーバタンクキャップから行い、ラジエーターキャップは外さないでください。

1. スクリューを取り外す。
2. リザーバタンクカバーを手前に引いて、取り外す。
3. リザーバタンクキャップを取り外し、冷却水のレベルを確認しながら補給する。
 - ▶ 上限(UPPER)を超えて補給しないでください。
 - ▶ ごみが入らないようにしてください。
4. リザーバタンクキャップを確実に取り付けらる。
5. リザーバタンクカバーを取り付け、スクリュウを締め付ける。

警告

エンジンが熱いときにラジエーターキャップを外すと冷却水が噴き出し、重いヤケドを負います。

ラジエーターキャップを外す前には、必ずエンジン、ラジエーターが冷えていることを確認してください。