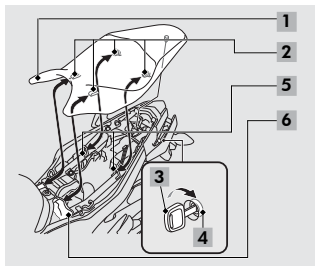


Para destravar

Insira a chave de ignição, pressione-a e gire a chave para a posição OFF.

 **CUIDADO**

Para evitar perda de controle da motocicleta, não gire a chave para a posição LOCK durante a pilotagem.

**Assento (1)**

Para remover, insira a chave de ignição (3) na trava (4) e gire-a no sentido horário.

Puxe o assento para trás e para cima.

Para instalar, insira a lingueta dianteira (2) no suporte dianteiro (6) e as linguetas traseiras (2) nos suportes traseiros (5) no chassi.

Empurre a parte traseira do assento para a frente e para baixo.

ATENÇÃO

- Certifique-se de que o assento esteja travado firmemente na posição após a instalação.
- Não use a parte de baixo do assento como porta-objetos para evitar danificar a fiação e os componentes elétricos, derrubar os objetos guardados ou travar incorretamente o assento.