

Vela de ignição - Inspeção

Leia Cuidados na manutenção, pág. 6-5.


Efetue a manutenção de acordo com o Plano de Manutenção Preventiva (pág. 6-1).

Remoção

1. Solte o supressor de ruído da vela de ignição **(1)**.
2. Limpe ao redor da base da vela.
3. Remova a vela de ignição usando a chave de vela fornecida no jogo de ferramentas (pág. 6-5).

4. Inspeção os eletrodos e a porcelana central quanto a depósitos, erosão ou carbonização.

Se forem excessivos, substitua a vela de ignição.

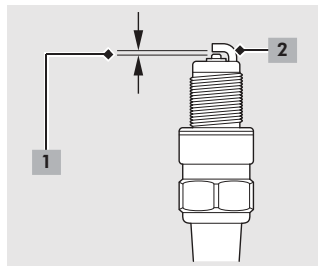

5. Verifique a folga **(1)** do eletrodo da vela **(2)** utilizando um calibre de folga.

Caso o ajuste seja necessário, dobre o eletrodo lateral cuidadosamente.

Folga do eletrodo da vela de ignição
0,80 a 0,90 mm

6. Certifique-se que a arruela de vedação da vela está em boas condições.