


Embreagem

Leia Cuidados na manutenção, pág. 6-5.

Efetue a manutenção de acordo com o Plano de Manutenção Preventiva (pág. 6-1).


O ajuste da folga da alavanca de embreagem (1) também será necessário se a motocicleta morrer ao engatar uma marcha, se movimentar à frente com a alavanca acionada, ou ainda se a embreagem patinar, fazendo com que a velocidade da motocicleta seja incompatível com a rotação do motor.

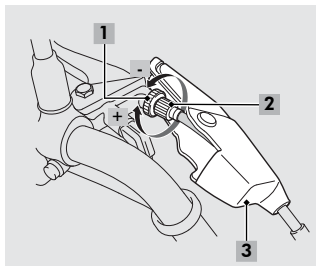

Ajuste superior

Primeiro ajuste a folga com o ajustador superior do cabo da embreagem (2).

1. Levante o protetor de borracha (3).
2. Solte a contraporca superior (1).
3. Gire o ajustador superior do cabo da embreagem (2) até que a folga seja de 10 a 20 mm.
4. Aperte a contraporca superior (1) e verifique a folga novamente.
5. Recoloque o protetor de borracha (3).

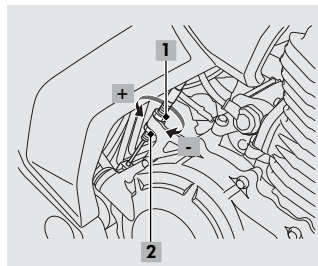

Ajuste inferior

Caso o ajustador superior esteja perto de seu limite de regulagem ou a folga correta não pode ser obtida, ajuste a folga através da porca de ajuste inferior.

1. Solte a contraporca superior e gire totalmente o ajustador superior do cabo para dentro (para obter a folga máxima). Aperte a contraporca superior.
2. Solte a contraporca inferior (2).
3. Gire a porca de ajuste inferior (1) até que a folga da alavanca de embreagem seja de 10 a 20 mm.

(Cont.)