


Deslizador da corrente de transmissão

Leia Cuidados na manutenção, pág. 6-5.

Efetue a manutenção de acordo com o Plano de Manutenção Preventiva (pág. 6-1).

Verifique o desgaste do deslizador **(1)**. Substitua-o se o desgaste atingir o limite de uso **(2)**.

Procure uma concessionária Honda para efetuar a substituição.

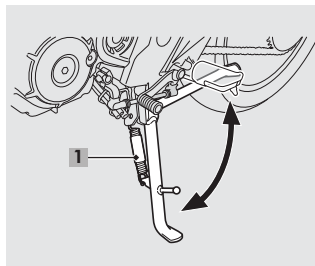

Cavalete lateral

Leia Cuidados na manutenção, pág. 6-5.

Efetue a manutenção de acordo com o Plano de Manutenção Preventiva (pág. 6-1).

Verifique a mola **(1)** quanto a danos ou perda de tensão. Verifique se o cavalete lateral se movimenta livremente.

Se estiver prendendo, limpe e lubrifique a articulação com óleo para motor novo.

Inspeção do sistema de corte da ignição

1. Sente-se na motocicleta, recolha o cavalete e coloque a transmissão em ponto morto.
2. Ligue o motor, acione a embreagem e engate uma marcha.
3. Abaixue totalmente o cavalete. O motor deve desligar assim que o cavalete for abaixado.

Se o sistema não funcionar conforme descrito, procure uma concessionária Honda.