

## Filtro de ar

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.


### ⚠ CUIDADO

Não pilote a motocicleta sem o filtro de ar para evitar desgaste prematuro do motor, danos e risco de incêndio.


### ATENÇÃO

Na troca, use somente o filtro de ar genuíno Honda especificado para esta motocicleta. Do contrário, poderão ocorrer desgaste prematuro do motor e problemas de desempenho.

Efetue a manutenção de acordo com o *Plano de Manutenção Preventiva* (pág. 6-1).

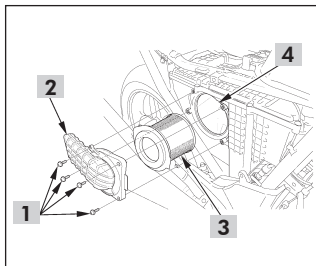

1. Remova o assento e a tampa lateral direita (págs. 4-8 e 4-11).
2. Remova os parafusos (1) e retire a tampa do filtro de ar (2).
3. Remova e descarte o filtro (3).
4. Limpe totalmente a carcaça do filtro de ar (4).
5. Instale um novo filtro.
6. Instale as peças removidas na ordem inversa da remoção.

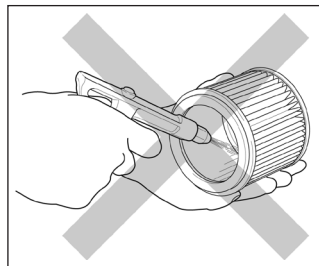

### ATENÇÃO

- Esta motocicleta está equipada com filtro de ar úmido (tipo viscoso). Para garantir a vida útil do motor, substitua o filtro conforme especificado na tabela de manutenção.
- Nunca limpe ou aplique jato de ar, pois isso danificará o filtro de ar e consequentemente o motor de sua motocicleta.