

ATENÇÃO


Caso não use um torquímetro, procure uma concessionária Honda o mais rápido possível para verificar a montagem.

NOTA

Descarte o óleo usado respeitando o meio ambiente. Coloque-o num recipiente vedado e leve-o ao posto de reciclagem mais próximo. Não jogue o óleo usado em ralos ou no solo.

! CUIDADO


O óleo usado pode causar câncer se permanecer em contato com a pele por períodos prolongados. Apesar desse perigo só existir se o óleo for manuseado diariamente, lave bem as mãos com sabão e água imediatamente após o manuseio.

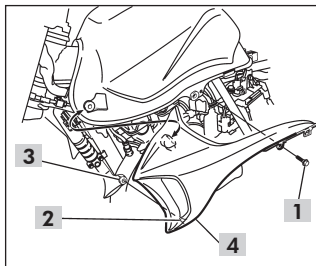**Vela de ignição**

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

Efetue a manutenção de acordo com o *Plano de Manutenção Preventiva* (pág. 6-1).

1. Remova o assento e a tampa lateral esquerda (págs. 4-8 e 4-11).
2. Remova o parafuso (1).
3. Retire a lingueta (2) da borracha (3).
4. Remova o protetor lateral esquerdo (4) movendo-o para a frente.

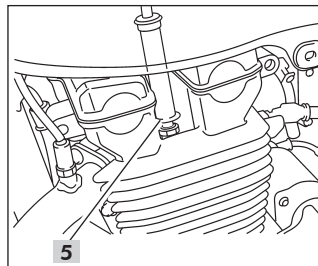

5. Solte o supressor de ruídos (5).
6. Limpe ao redor da base da vela de ignição e remova a vela com a chave de vela disponível no jogo de ferramentas.
7. Descarte a vela de ignição.
8. Com a arruela instalada, rosqueie a nova vela com a mão até que encoste no cabeçote.
9. Aperte a vela. Se for usada, aperte-a 1/8 de volta após assentá-la. Se for nova, aperte-a em duas etapas. Primeiro, aperte-a 1/4 de volta após assentá-la. Solte-a e aperte-a mais 1/8 de volta.

(Cont.)