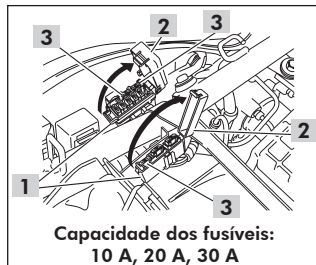


**⚠ CUIDADO**


Não use fusíveis diferentes dos especificados nem os substitua por outros materiais condutores. Isso poderá causar danos ao sistema elétrico, falta de luz, perda de potência e até mesmo um incêndio.

**ATENÇÃO**

Para evitar um curto-circuito, desligue o interruptor de ignição antes de verificar ou trocar os fusíveis.

**Caixas de fusíveis (1)  
(CB300RA)**

1. Para ter acesso, remova o assento (pág. 4-8).
2. Abra as tampas das caixas de fusíveis (2).
3. Retire o fusível queimado e instale o novo. Os fusíveis de reserva (3) encontram-se dentro das caixas de fusíveis.
4. Feche as tampas das caixas de fusíveis e instale o assento.

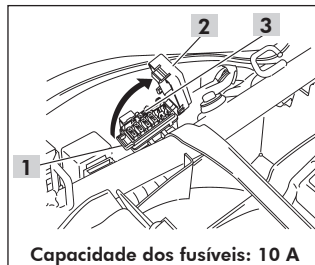**Caixa de fusíveis (1)  
(CB300R)**

1. Para ter acesso, remova o assento (pág. 4-8).
2. Abra a tampa da caixa de fusíveis (2).
3. Retire o fusível queimado e instale o novo. O fusível de reserva (3) encontra-se dentro da caixa de fusíveis.
4. Feche a tampa da caixa de fusíveis e instale o assento.