

### Velocímetro (1)


Indica a velocidade da motocicleta em km/h.

### Hodômetro (2)/Hodômetro parcial (3)

O hodômetro registra o total de quilômetros percorridos pela motocicleta.

O hodômetro parcial registra a quilometragem percorrida por percurso.

Para alterná-los, pressione o botão SEL (4). Para zerar o hodômetro parcial, pressione e segure o botão RESET (5) enquanto os hodômetros parciais são mostrados.

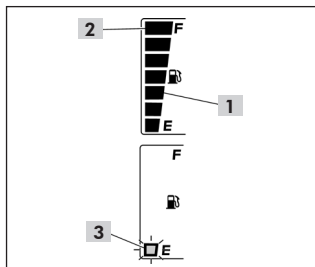


### Medidor de combustível (1)

Indica a quantidade de combustível no tanque.

Quando o indicador F (2) se acende, com a motocicleta na vertical, significa que há cerca de **18,0 litros** de combustível, incluindo a reserva.

Abasteça assim que o indicador E (3) começar a piscar, o que significa que há cerca de **5 litros** de combustível.

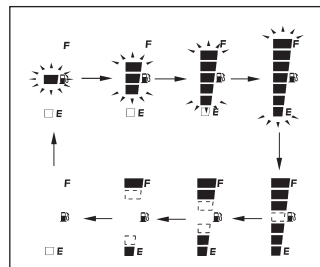

### Indicação de falha do medidor de combustível

Se o sistema de combustível apresentar erro, os indicadores do medidor de combustível serão exibidos conforme mostrado.

Se isso ocorrer, dirija-se a uma concessionária Honda o mais rápido possível.