

### Interruptor do motor (1)

Posicionado próximo à manopla do acelerador, deve ser colocado na posição para ligar o motor. A posição impede que o motor seja acionado.

Considerado como um item de segurança, deve normalmente permanecer na posição .

#### NOTA

Se a motocicleta permanecer parada com o interruptor de ignição ligado e o interruptor do motor em , o farol e a lanterna traseira ficarão acesos, descarregando a bateria.


### Interruptor de partida (2)

Localiza-se abaixo do interruptor do motor e aciona o motor de partida ao ser pressionado.

#### NOTA

Com o interruptor do motor em , o motor de partida não será acionado.

Consulte a página 5-11 para os procedimentos de partida do motor.

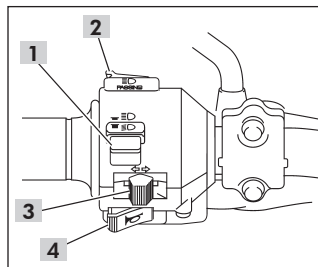

### Comutador do farol (1)

Posicione em para obter luz alta ou em para obter luz baixa.

### Lampejador do farol (2)

Quando pressionado, o farol pisca para advertir motoristas em sentido contrário, em cruzamentos e nas ultrapassagens.