

# 簡単なメンテナンス

---

## 《バッテリーの取付け、取外し》


### 取外し

1. シートを取外します。(48ページ参照)
2. ボルトを外し、バッテリーカバーを開けます。

<CB400 SUPER FOUR>

<CB400 SUPER BOL D'OR>

バッテリーカバー

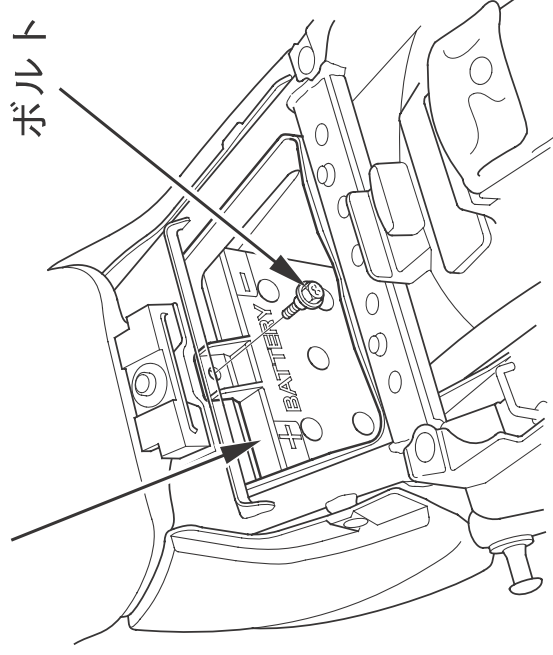

<CB400 SUPER FOUR ABS>

<CB400 SUPER BOL D'OR ABS>

バッテリーカバー

