

警告灯




PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが RUN の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **➡P.62**



油圧警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **➡P.62**

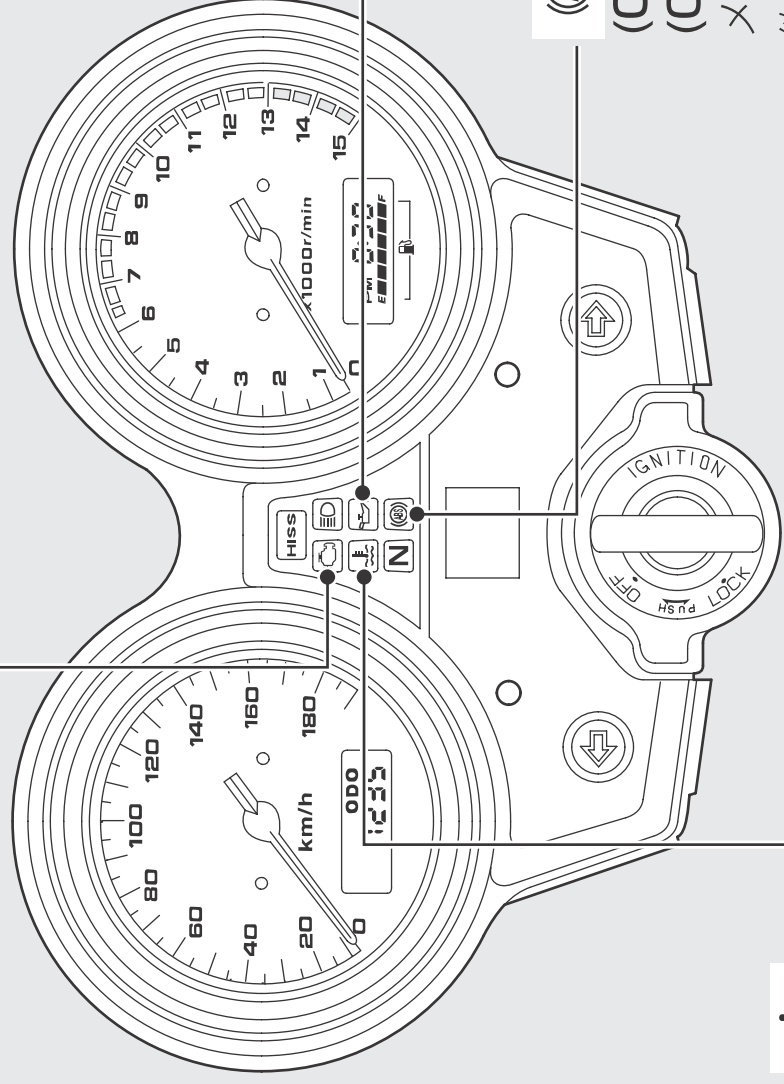

水温警告灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **➡P.61**



ABS 警告灯

(CB400 SUPER FOUR ABS)
(CB400 SUPER BOL D'OR ABS)

メインスイッチを ON にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯

走行中に点灯したときは **➡P.63**