


レバーの距離調整

ブレーキレバーに、レバーとハンドルグリップの間隔を調整できるアジャスターが装備されています。

■ 調整方法

アジャスターを④方向に回すとブレーキレバーとハンドルグリップの間隔が広くなり、⑤方向に回すと狭くなります。

レバーを前方に押しながらアジャスターを回し、アジャスターの合わせマーク（凹部）と矢印が合う位置で段階的に調整します。

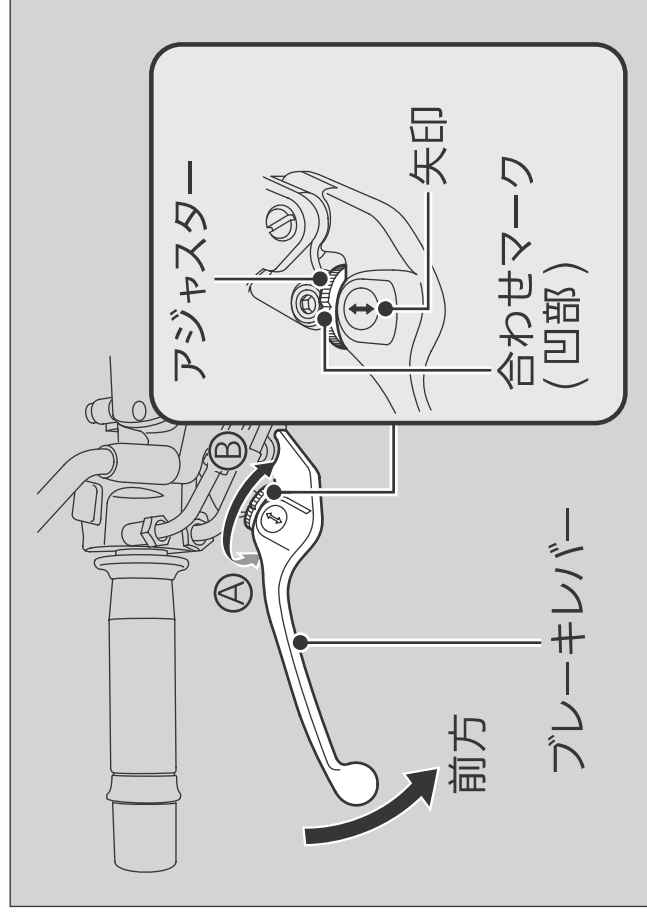

調整後は、走行する前にブレーキが正常に作動することを確認してください。

アドバース

アジャスターが回らなくなった所が調整範囲の限界です。
調整範囲を超えてアジャスターを回さないでください。