


■ メインヒューズ

1. 左サイドカバーを取り外す。▶P.44
2. スターターマグネチックスイッチのカプラーを外す。
3. メインヒューズが切れている場合は、同じ容量の予備ヒューズと交換する。
 - ▶ スペアヒューズはスターターマグネチックスイッチの下にあります。

4. カプラーを取り付ける。
5. 左サイドカバーを取り付ける。

(CB400 SUPER FOUR)
(CB400 SUPER BOL D'OR)

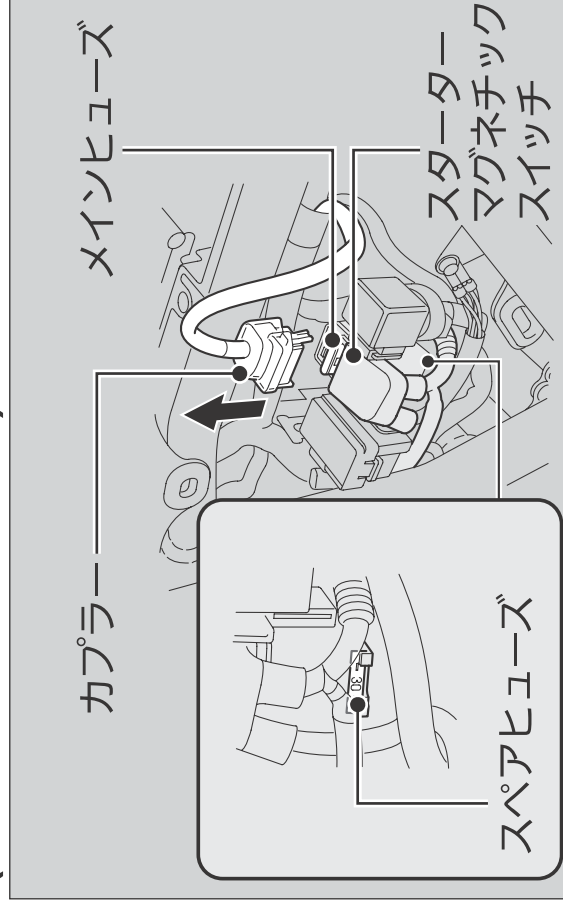

(CB400 SUPER FOUR ABS)
(CB400 SUPER BOL D'OR ABS)

