


操作ガイド

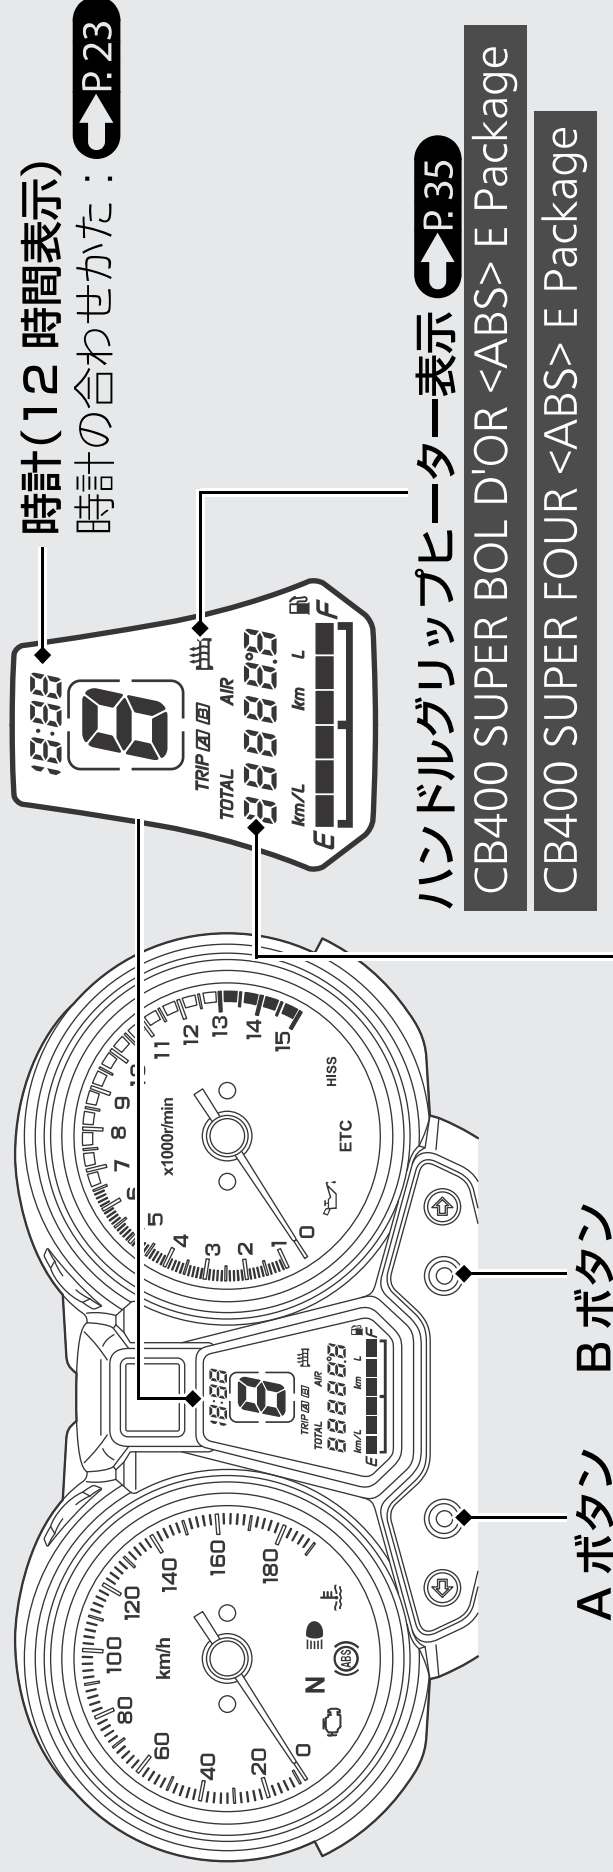

オドメーター[TOTAL]、トリップメーター[TRIP A/B]、燃費表示、燃料消費量表示、 外気温計 [AIR]

A ボタンを押してオドメーター、トリップメーターA、トリップメーターA 平均燃費、トリップメーターA 燃料消費量、トリップメーターB、トリップメーターB 平均燃費、トリップメーターB 燃料消費量、瞬間燃費、外気温計を切り換える。

- オドメーター：総走行距離
- トリップメーター：A ボタンを押し続け、0 km にリセットしてからの走行距離(トリップメーターA/B それぞれの平均燃費、燃料消費量も同時にリセットされる)