


サイドカバ

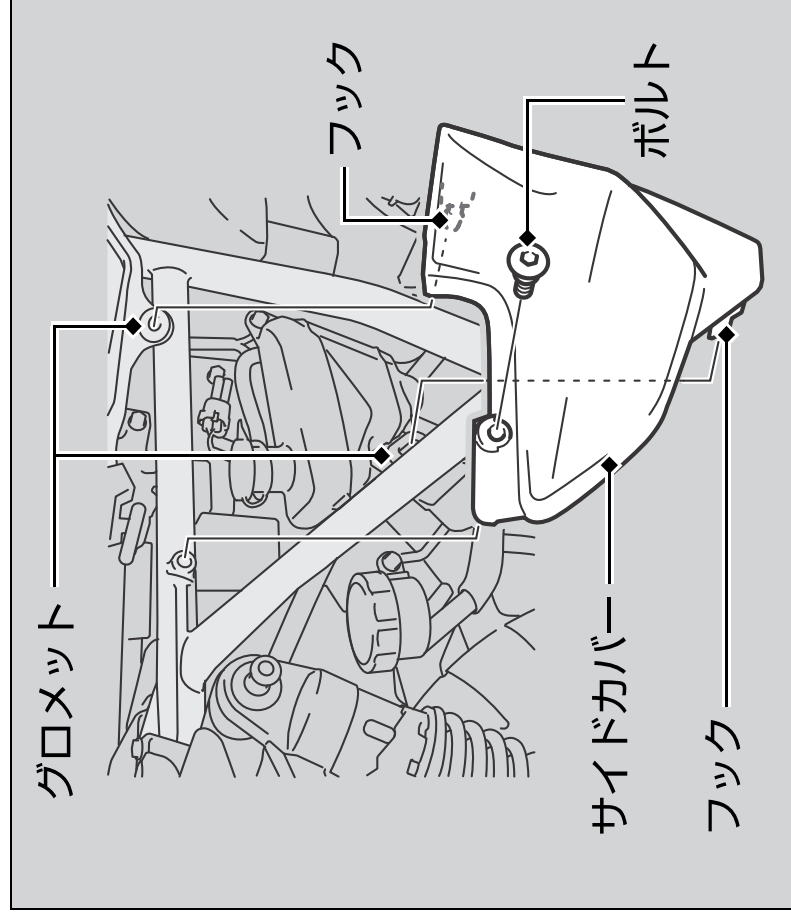

冷却水の補給は、右サイドカバを外して行います。

ヒューズの点検は、左サイドカバを外して行います。

左図は右サイドカバを示しています。

左サイドカバも同じ要領で行います。

■ 取り外し

1. シートを取り外し、ボルトを取り外す。
2. サイドカバを手前に引き、フックをグロメットから外す。
3. サイドカバを取り外す。

■ 取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。取り付け後は、サイドカバが確実に取り付けられてあるか確認してください。