


## エアクリーナー


### 《エアクリーナーエレメントの交換》

1. ビスを外し、カバーを取外します。
2. ボルトを外し、エアクリーナーカバーを取外します。
3. エアクリーナーエレメントを取外します。  
取外した後ケース内にゴミやほこり等がないことを確認し、ある場合は取除きます。
4. 新品のエアクリーナーエレメントを取付け、エアクリーナーカバー、カバーを取付けます。

凸部

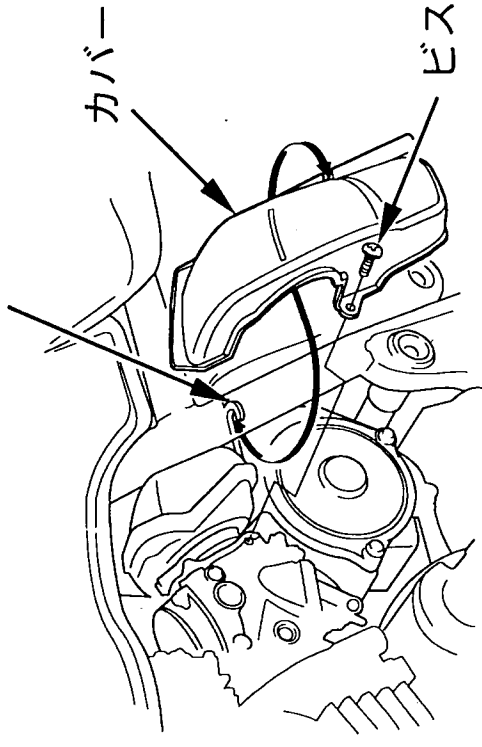

エアクリーナーエレメント

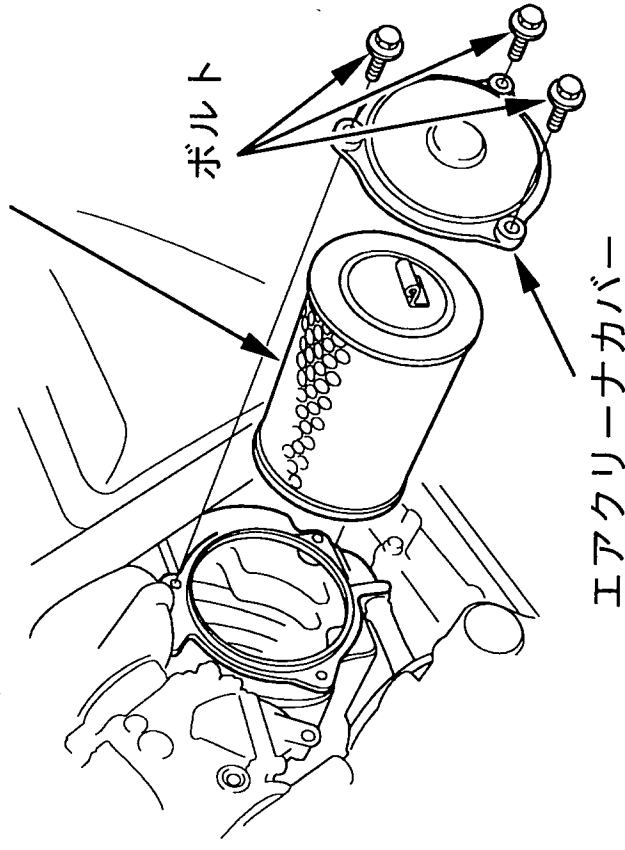

### ● アドバイス

- エアクリーナーエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩耗や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。  
また、洗車時エアクリーナーに水を入れないうようにご注意ください。エアクリーナー内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。