


## クラッチの調整

調整はクラッチレバー側から行います。


### ■ クラッチレバー側の調整（微調整）

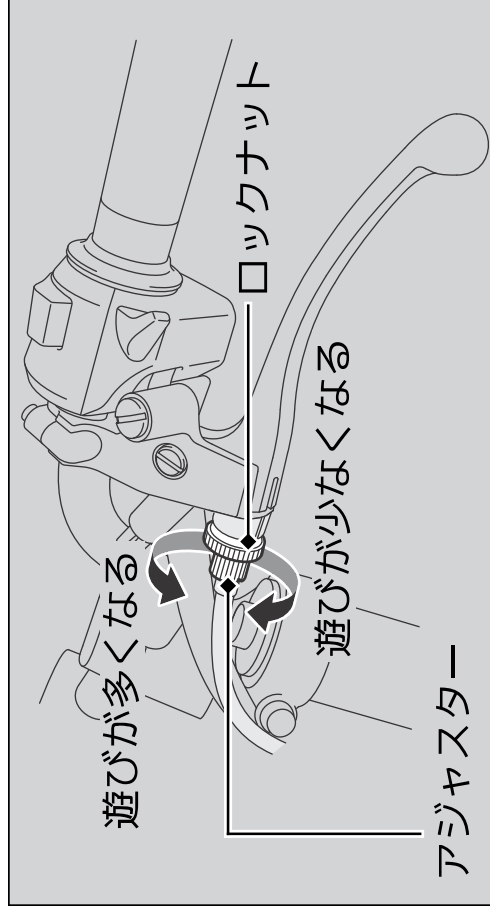

1. ロックナットを緩め、遊びが 10 - 20 mm の範囲になるまでアジャスターで調整する。
2. ロックナットを締め付ける。
3. クラッチレバーの遊びを確認する。

調整しきれない場合、クラッチ側で調整します。

### ■ クラッチ側の調整（主調整）

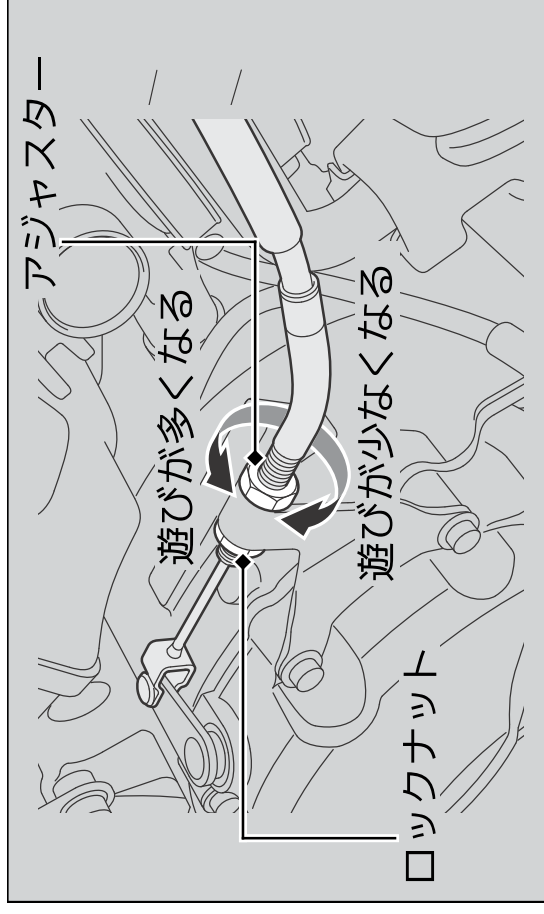

1. クラッチレバー側の遊びを最大にする。  
▶ P. 62
2. ロックナットを緩める。
3. 遊びが 10 - 20 mm の範囲になるまでアジャスターで調整する。
4. ロックナットを締め付ける。