

メータの見かた、使いかた

表示灯


イモビライザーシステム(HISS)表示灯
エンジンストップスイッチが“○”(RUN)の状態
でメインスイッチを“ON”にすると、イモビライザ
ーシステム(HISS)の作動により表示灯が点灯し、
数秒後に消灯すること、エンジンの始動が可能
であることを示します。
消灯しない場合、エンジンの始動はできません。

イモビライザーシステム(HISS)表示灯は、メイ
ンスイッチをOFFにしたあと、24時間の間、2秒間
隔で点滅します。

メインスイッチをOFF→ONにすると、点滅は解
除します。

また、点滅から24時間が経過すると自動的に点滅
は解除します。

イモビライザーシステム(HISS)については 24 ペ
ージを参照してください。

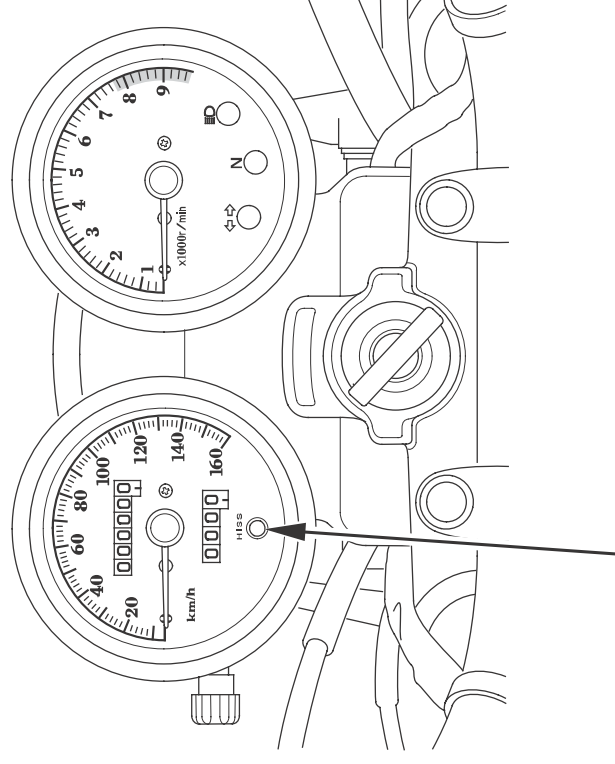

イモビライザーシステム(HISS)表示灯