


水温計

水温が一定の温度を超えると、マークが1つ (H) だけ点滅
走行中またはアイドリング中に点滅したときは **▶P.87**
水温計の故障表示 **▶P.91**

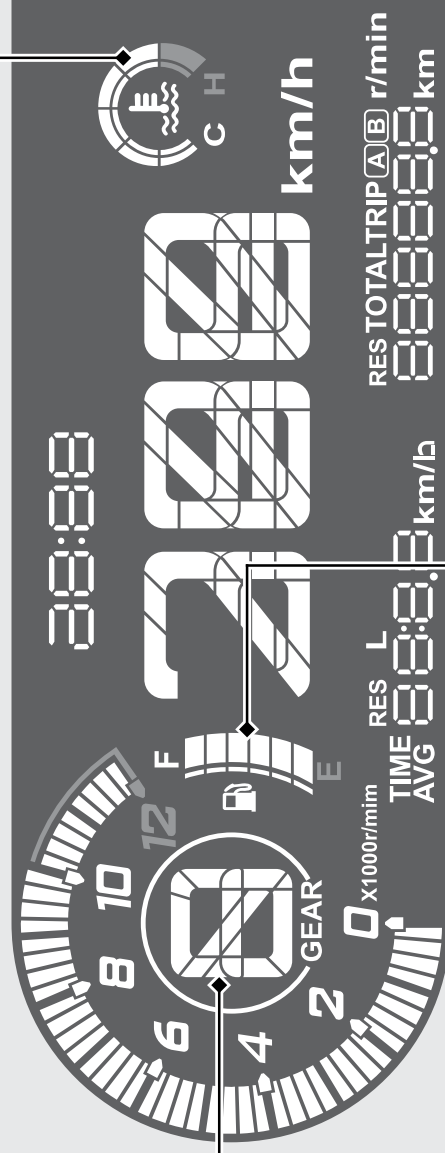

燃料計

マークが1つ (E) だけ点滅したとき
の燃料残量：約 2.8ℓ

ギアポジション表示

ギアポジションを表示します。

▶トランスミッションが適切なシフトにな
っていない場合“-” が表示されます。

燃料計の故障表示 **▶P.90**

