


■ メインヒューズ

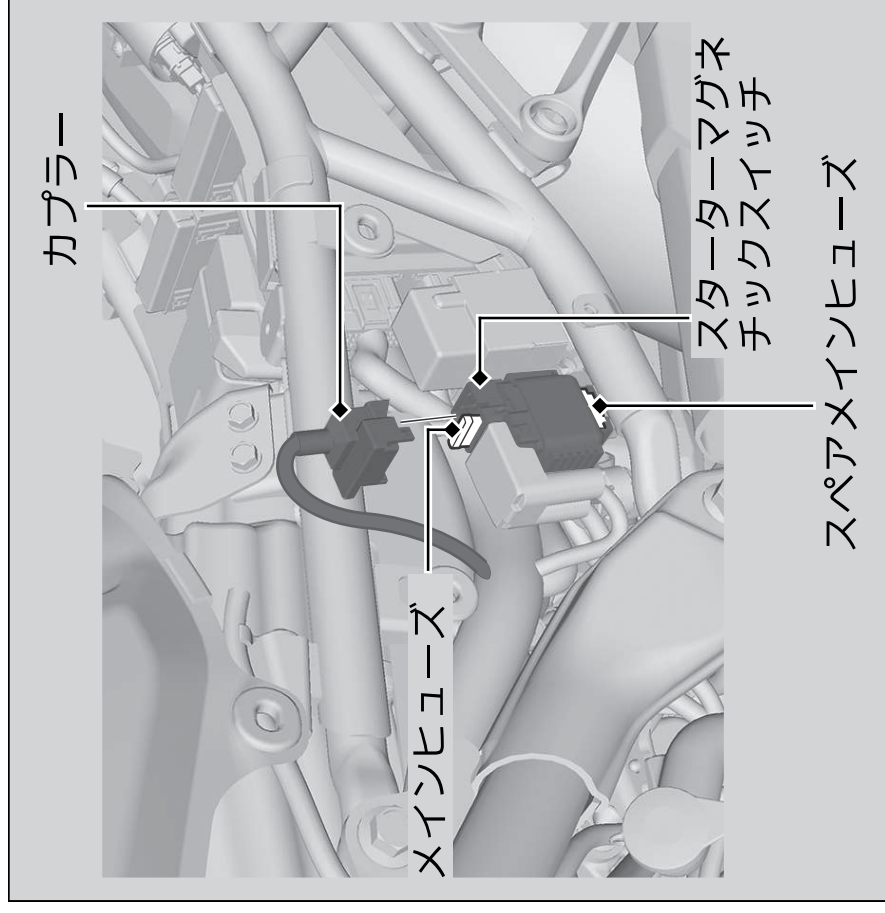

1. 左サイドカバーを取り外す。▶ P. 64
2. スターターマグネチックスイッチのカプラーを取り外す。
3. メインヒューズが切れている場合はスペアメインヒューズと交換する。
 - ▶ スペアメインヒューズはスターターマグネチックスイッチに取り付けられています。
4. 外した部品を逆の手順で取り付け。

アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めに Honda 販売店で点検し、スペアのヒューズを補充してください。