

## サイドカバー

冷却水の補給は、左サイドカバーを取り外して行います。

メイシンヒューズ切れの確認は、右サイドカバーを取り外して行います。


左図は左サイドカバーを示しています。  
右サイドカバーも同じ手順で行います。

### 取り外し

- ボルトA、ボルトBを外す。
- サイドカバーを引き、**凸部**を**グロメット**から外す。
- ツメを取り外し、サイドカバーを取り外す。

### 取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。

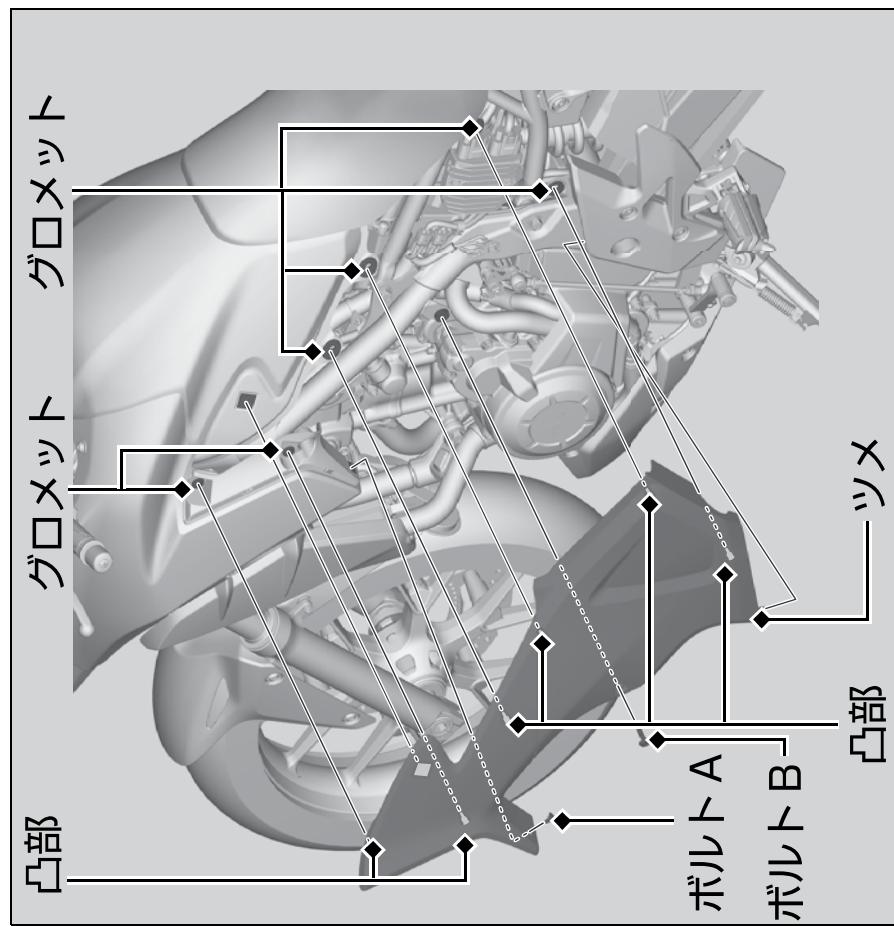

メンテナンス