


## ■ メインヒューズ

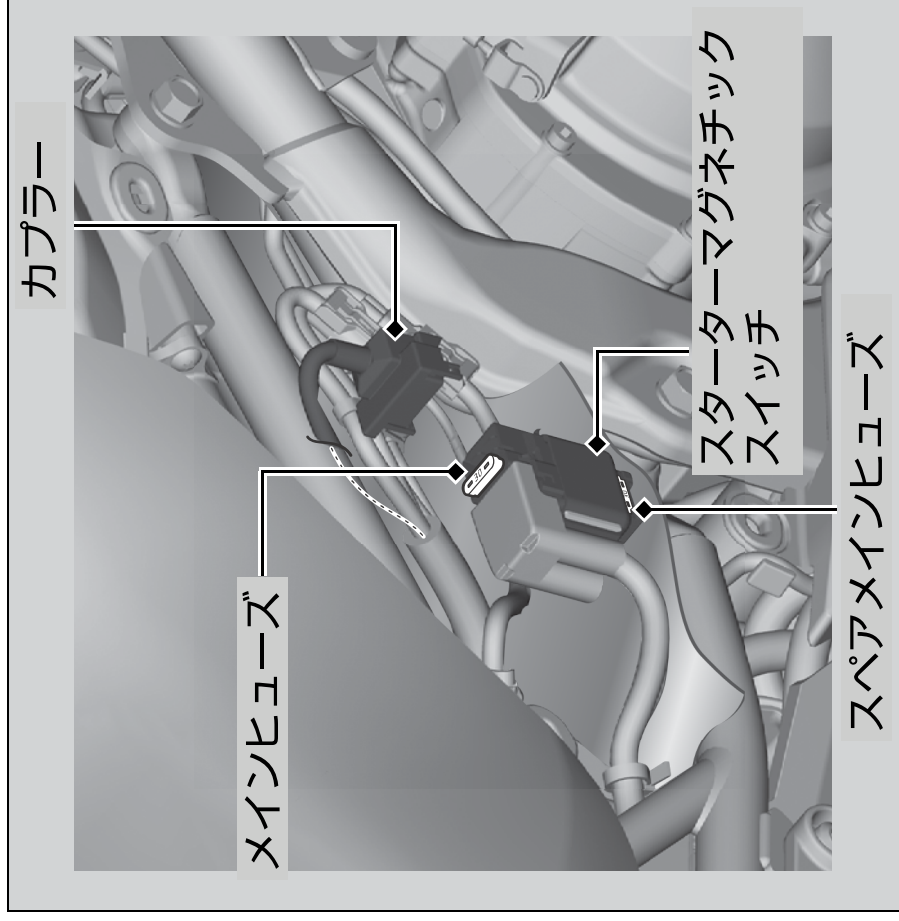

1. 右サイドカバーを取り外す。▶ P. 46
2. スターターマグネチックスイッチのカプラーを取り外す。
3. メインヒューズが切れている場合はスペアメインヒューズと交換する。
  - ▶ スペアメインヒューズはスターターマグネチックスイッチに取り付けられています。
4. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

### アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めにHonda販売店で点検し、スペアのヒューズを補充してください。