

## ● タイヤの点検

### 《空気圧の点検》

タイヤゲージで点検します。(タイヤが冷えているときに計らないと、正確には出ません)。空気圧は右表に示す値が正規です。  
空気圧が正規でないときは、必ず正規の空気圧にしてください。

タイヤ空気圧 型式 CB 500T			
前 輪	2.0	kg/cm <sup>2</sup>	後 輪 2.5
(1名乗車時	1.8	kg/cm <sup>2</sup>	後輪 2.0 kg/cm <sup>2</sup> )
タイヤサイズ	前 3.25S19 後 3.75S18		

指定タイヤ		ブリヂストン
前 輪	後 輪	スーパースピード 21 F <sub>2</sub>
		スーパースピード 21 R <sub>2</sub>

### 《亀裂・損傷、溝の深さ・異常摩耗、金属片・石その他の異物の点検》


- 溝の深さは、下記の数値が使用限度です。

前 輪：1.5mm

後 輪：2.0mm

交換の場合、タイヤのサイズは前輪3.25S19(4 PR)、後輪3.75 S18(4 PR)です。

- 金属片・石その他の異物がみ込んだいたら、取除いてください。

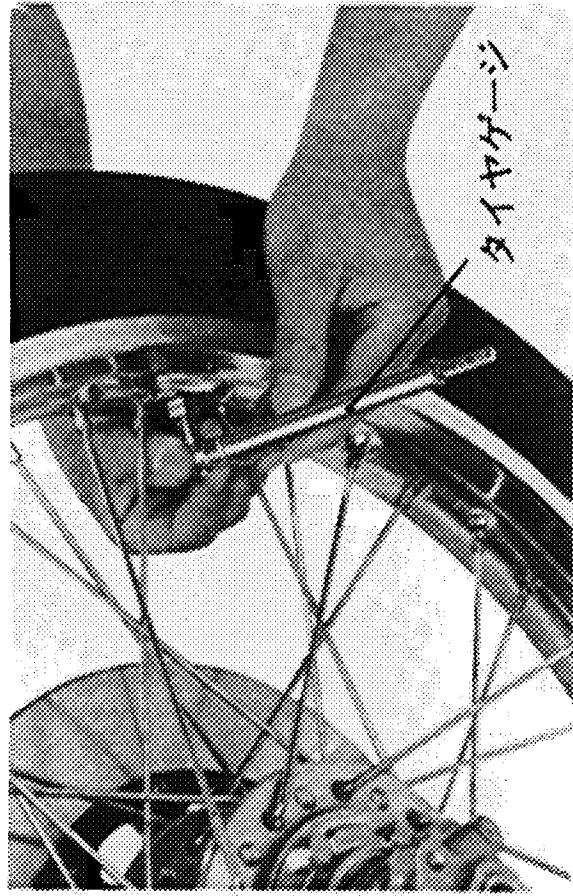

### 注意

空気圧が正規でなかつたり、タイヤに亀裂損傷や異常摩耗があると、ハンドルがとられたり、パンクなどの原因になります。