


## Панель приборов (продолжение)

### Указатель температуры охлаждающей жидкости

Если температура охлаждающей жидкости поднялась выше допустимого предела, начинает мигать деление Н.

Если деление указателя Н начало мигать во время движения: → Стр. 107

Если сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости мигает: → Стр. 112

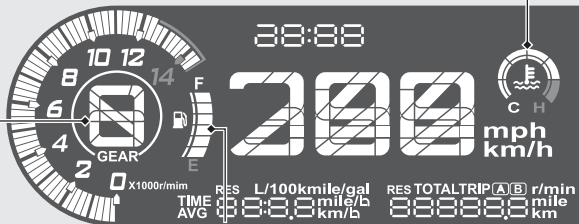

### Индикатор включенной передачи

Индикатор выбранной передачи показывает номер включенной передачи.

▶ « - » Отображается в случае ошибки при переключении передач.

### Указатель уровня топлива

Если первое деление шкалы указателя уровня топлива (E) начало мигать, значит, в топливном баке осталось следующее количество топлива: приблизительно 3,2 л. Если индикатор уровня топлива продолжает циклично мигать или выключается:

→ Стр. 111

